


# „HP Photosmart 420 series“ Nešiojamoji fotostudija

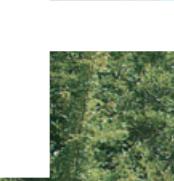

## Spausdintuvo vartotojo vadovas





[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support):  
 Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 280	الإمارات
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4700-1600 0-800-355-5000
Australia	1300 721 147
Australia (metropolitan)	1300 710 910
800-00 171	الإمارات
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brazil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 205-4663
Canada	1-800-474-6836
China	800-360-0999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-406-0191
Colombia	01 8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Ceská republika	810 222 222
Ecuador (Andina)	1-999-119 世 800-711-2884
Ecuador (Pacific)	1-900-225-528 世 800-711-2884
2 532 5222	صریح
El Salvador	800-6160
Էլ Շավալ (առ ու պայոց)	+ 30 210 6073603
Էլ Շավալ (առ օ Էլ Շավալ)	801 11 23 55 47
Էլ Շավալ (առ Կըպէ)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 800 44 7757
Indonesia	+62 (21) 350 3408
10 9 030 4848	નિર્માણ
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
한국	1588-3008
Malaysia	1800 88 8588

Mauritius	(352) 282 210 404
Mexico (Mexico City)	55-5238-9922
Mexico	01-800-473-5836
081 005 010	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peru	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republique Dominicaine	1-800-711-2884
Rumania	0800 890 323
Rondônia	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800-897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	0850 111 256
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (SA)	086 0001 050
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
Tunisia	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Turkey	+90 212 444 71 71
Uzbekistan	(044) 230-51-06
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-21 3278-3666
Venezuela	0-800-474-6836
Viet Nam	+84 88254530

## Autorių teisės ir prekių ženklai

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005.

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be išpėjimo. Atkūrimas, perdirbimas arba vertimas be išankstinio rašytinio sutikimo draudžiamas, išskyrus tuos atvejus, kuriuos numato autorių teisėjų įstatymai.

### Pastaba

Vienintelės HP gaminijų ir paslaugų garantijos išdėstytoje specialiaiame garantijos pareiškime, kurį gaunate kartu su tokiais gaminiais ir paslaugomis. Jokios čia pateiktos informacijos negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP neatsako už šiame leidinyje esančias technines ar redagavimo klaidas arba praleistas vietas.

„Hewlett-Packard Development Company, L.P.“ neatsako už atsitiktinius ar dėsningsus nuostolius, susijusius su šiuo dokumentu arba dėl jo susidariusius, ir tame aprašomos programinės medžiagos pateikimo, veikimo ar naudojimo.

### Prekių ženklai

HP, HP logotipas ir „Photosmart“ yra „Hewlett-Packard Development Company, L.P.“ nuosavybė.

„Secure Digital“ logotipas yra „SD Association“ prekės ženklas.

„Microsoft“ ir „Windows“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

„Mac“, „Mac“ logotipas ir „Macintosh“ yra registruotieji „Apple Computer, Inc.“ prekių ženklai.

„Bluetooth“ žodinis ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, šiuos ženklus bendrovė „Hewlett-Packard“ naudoja pagal licenciją.

„PictBridge“ ir „PictBridge“ logotipas yra „Camera & Imaging Products Association“ („CIPA“) prekių ženklai.

Kiti ženklai ir gaminiai yra jų atitinkamų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Spausdintuve įrengta programinė įrangą iš dalies pagrįsta nepriklausomos JPEG grupės darbu.

Kai kurių šiame dokumente pateikiama nuotraukų autorių teisės priklauso pirmiesiems jų savininkams.

## Normatyvinis modelio identifikacijos Nr. VCVRA-0501

Kad gaminį būtų galima atpažinti pagal normatyvus, jis pažymėtas normatyvinio modelio numeriu. Normatyvinis jūsų gaminio modelio numeris yra VCVRA-0501. Nesupainiojite šio numerio su prekės pavadinimu rinkoje (nešiojamoji fotostudija „HP Photosmart 420 series“) arba gaminio numeriu (Q6366A).

### Informacija apie saugą

Kad išvengtumėte galimo sužeidimo dėl gaisro ar elektros smūgio, naudodamiesi šiuo gaminiu būtinai pasisykite elementarių atsargumo priemonių.



**Perspėjimas** Kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio pavojaus, saugokite šį gaminį nuo lietaus ir drėgmės.

- Atidžiai perskaitykite spausdintuvo pakuotėje pateiktamas sąrankos instrukcijas.
- Įrenginį junkite tik į įžemintą kištukinį elektros tinklo lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, pasiteiraukite kvalifikuoto elektriko.
- Laikykite visų perspėjimų ir nurodymų, esančių ant gaminio.
- Prieš valydamis šį gaminį išjunkite iš elektros lizdo.
- Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio prie vandens arba kai patys esate sušlapę.
- Tinkamai pastatykite gaminį ant tvirto paviršiaus.
- Naudokite tik sąraše minimą maitinimo adapterį.
- Pastatykite gaminį saugioje vietoje, kad niekas negalėtų užlipti ant maitinimo laido, už jo užkliauti ar jį pažeisti.
- Jei gaminys normaliai neveikia, informacijos, kaip šalinti gedimus, ieškokite ekrane pateikiamame spausdintuvo žinyno.
- Viduje nėra daliju, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti vartotojas. Techninę apžiūrą turi atlikti tik

kvalifikuoti šios srities specialistai.

- Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje.

### Pareiškimas dėl aplinkosaugos

Kompanija „Hewlett-Packard“ įsipareigoja gaminti aukštos kokybės gaminius atsižvelgdama į aplinkosaugos reikalavimus.

### Aplinkosauga

Šis spausdintuvas turi keletą konstrukcinių ypatumų, mažinančių neigiamą poveikį aplinkai. Daugiau informacijos apie tai ieškokite HP interneto svetainėje [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/), kur pateikiama įsipareigojimai dėl aplinkosaugos.

### Ozono išsiskyrimas

Šis gaminys neišskiria pastebimų ozono dujų ( $O_3$ ).

### Popieriaus naudojimas

Su šiuo gaminiu galima naudoti pagal standartą DIN 19309 perdirbtą popieriu.

### Plastikinės dalys

Sunkesnės kaip 24 gramų (0.88 uncijos) plastikinės dalys pažymėtos pagal tarptautinius standartus, todėl, pasibaigus spausdintuvu eksploatacijos laikotarpiui, plastikines dalis lengvai identifikuoti ir perdirbti.

### Medžiagų saugos duomenų lapai

Medžiagų saugos duomenų lapus (MSDS) galite rasti HP interneto svetainėje [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Vartotojai, neturintys prieigos prie interneto, turėtų susisiekti su vartotoju aptarnavimo centru.

### Perdirbimo programa

HP daugelyje šalių siūlo vis daugiau gaminijų gražinimo ir perdirbimo programų, taip pat bendradarbiauja su viso pasaulio partneriais iš didžiausių elektronikos gaminiių perdirbimo centrų. Perparduodama kai kuriuos populiariausius savo gaminius HP taip pat taupo išteklius. Šio HP gaminio lydmetalijyje yra švino, todėl pasibaigus gaminio eksploatavimo laikotarpiui šį komponentą reikia tinkamai perdirbti.

## **Europos Sajungoje vartotojų namų ūkių įrangos atliekų šalinimas**



Toks simbolis ant gaminio arba jo pakuočės reiškia, kad šio gaminio išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima. Privalote įrangos atliekas priduoti į specialų tokį atliekų surinkimo punktą, kur elektros ar elektronikos įrangos atliekos bus reikiamai perdibtos. Atskirai surenkant ir perdibant įrangos atliekas taupomi gamtos išteklių ir užtikrinama, kad įrangos atliekos bus perdibamos taip, kad nekenktų žmonių sveikatai ir aplinkai. Jei reikia daugiau informacijos apie punktus, į kuriuos galite priduoti įrangos atliekas perdirbtį, susisiekite su miesto savivaldybe, namų ūkio atliekų tvarkymo tarnyba ar parduotuve, kurioje pirkote gaminį.

Daugiau bendrosios informacijos apie HP gaminijų surinkimą ir perdibimą ieškokite tinklalapyje [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html).

# Turinys

<b>1</b>	<b>Sveiki</b>	3
	Išsamesnės informacijos paieška	3
	Spausdintuvu dalyas	4
	Galimi priedai	11
	Informacija apie akumulatorius	12
	Nešiojamosios fotostudijos meniu	13
<b>2</b>	<b>Pasirengimas spausdinti</b>	19
	Kaip įdėti popieriaus	19
	Kaip išsirinkti popieriaus tipą, tinkamiausią užduočiai atliskti	19
	Kaip įdėti popieriaus	20
	Kaip įdėti spausdinimo kasečių	21
	Kaip prijungti kamerą	23
<b>3</b>	<b>Spausdinimo pagrindai</b>	25
	Kaip spausdinti iš prijungtos prie spausdintuvu kameros	25
	Nuotraukų, skirtų spausdinti, peržiūra	25
	Nuotraukų peržiūra	25
	Nuotraukų peržiūra per televizorių	26
	Kaip pagerinti nuotraukų kokybę	26
	Nuotraukų spausdinimas	27
	Kaip spausdinti iš kitų įrenginių	28
	Kompiuteris	28
	Apie funkcijas „HP Image Zone“ ir „HP Instant Share“ (HP sparčioji paskirsta)	28
	Kaip perkelti į kompiuterį	29
	„PictBridge“ atestuota kamera	29
	Kaip spausdinti iš „PictBridge“ atestuotos kameros	29
	„Bluetooth“ belaidžiai įrenginiai	30
	Kaip su „Bluetooth“ sukurti ryšį	30
	Kaip spausdinti iš „Bluetooth“ įrenginio	30
<b>4</b>	<b>Spausdintuvu techninė priežiūra ir transportavimas</b>	31
	Spausdintuvu valymas ir techninė priežiūra	31
	Spausdintuvu išorės valymas	31
	Spausdinimo kasečių valymas	31
	Spausdinimo kasečių kontaktų valymas	32
	Bandomojo puslapio spausdinimas	32
	Spausdinimo kasetės lygiavimas	33
	„HP Photosmart“ programinės įrangos naujinimas	33
	Kaip laikyti nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart“ spausdinimo kasetes	34
	Kaip laikyti nešiojamąją fotostudiją „HP Photosmart“	35
	Kaip laikyti spausdinimo kasetes	35
	Kaip išlaikyti nuotraukų popieriaus kokybę	35
	Kaip laikyti nuotraukų popierių	35
	Kaip naudoti nuotraukų popierių	36
	Kaip nešiojamąją fotostudiją „HP Photosmart“ transportuoti	36

<b>5</b>	<b>Trikčių diagnostika ir šalinimas</b>	39
	Spausdintuvo techninės įrangos problemos	39
	Spausdinimo problemos	45
	Spausdinimo su „Bluetooth“ įrenginiu problemos	48
	Pranešimai apie klaidas	49
<b>6</b>	<b>Techniniai duomenys</b>	51
	Sistemos reikalavimai	51
	Spausdintuvo techniniai duomenys	51
<b>7</b>	<b>HP klientų aptarnavimo tarnyba</b>	55
	HP klientų aptarnavimo telefonu tarnyba	55
	Kaip skambinti	56
	Kaip grąžinti į HP remonto tarnybą (tik Šiaurės Amerikoje)	56
	Papildomos garantijos galimybės	56
	<b>Rodyklė</b>	57

# 1 Sveiki

Dėkojame, kad įsigijote nešiojamąjį fotostudiją „HP Photosmart 420 series“. Nešiojamoji fotostudija „HP Photosmart“ yra naujoviškas kameros ir spausdintuvo derinys viename lengvai valdomame įtaise. „HP Photosmart 420 series“ įdiegtos „HP Real Life“ technologijos, pvz., raudonų akių efekto šalinimo technologija, kad būtų paprasta spausdinti geresnės kokybės nuotraukas iš kompiuterio arba jo nenaudojant.



**Pastaba** Šiame vadove nuorodos į spausdintuvą reiškia nešiojamosios fotostudijos dalį be kameros.

Taip pat aiškinama, kaip spausdinti iš nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart“, neprijungtos prie kompiuterio. Kad sužinotumėte, kaip spausdinti iš kompiuterio, įrenkite „HP Photosmart“ programinę įrangą ir perskaitykite kompiuterio ekrane pateikiamą „HP Photosmart“ spausdintuvo žinyną. Daugiau informacijos, kaip įrengti programinę įrangą, rasite sąrankos instrukcijose, kurios tiekiamos pakuočiame kartu su nešiojamaja fotostudija „HP Photosmart“.

Taip pat sužinosite, kaip:



Spausdinti puikias nuotraukas be paraščių vienu mygtuko paspaudimu. Žr. [Nuotraukų spausdinimas](#).



Pagerinkite savo nuotraukų kokybę taikydamai „HP Real Life“ technologijas, pvz., automatinio raudonų akių efekto šalinimo funkciją. Žr. [Kaip pagerinti nuotraukų kokybę](#).

## Išsamesnės informacijos paieška

Su naujaaja nešiojamaja fotostudija „HP Photosmart 420 series“ tiekiamą tokia dokumentacija:

- **Greito parengimo darbui ar Sąrankos vadovas:** Kartu su nešiojamaja fotostudija „HP Photosmart 420 series“ tiekiamos sąrankos instrukcijos, kurios aiškina, kaip įrengti nešiojamąjį fotostudiją „HP Photosmart“ ir „HP Photosmart“ programinę įrangą. *Greito parengimo darbui* buklete taip pat aprašomos pagrindinės kameros operacijos. Dokumento pavadinimas įvairiose šalyse / regionuose gali skirtis.
- **Nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series“ spausdintuvo vartotojo vadovas:** *Spausdintuvo vartotojo vadovas* – tai knyga, kurią skaitote. Šiame vadove aprašomos pagrindinės nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart“ ypatybės, aiškinama, kaip ją naudoti neprijungtą prie

kompiuterio, be to, vadove pateikiama informacija, kaip šalinti techninės įrangos gedimus. Kai kuriose šalyse/regionuose *Vartotojo vadovas* pateikiamas elektroniniu formatu, „HP Photosmart“ vartotojo vadovo CD.


- **„HP Photosmart“ spausdintuvo žinynas:** Ekrane pateikiamame „HP Photosmart“ spausdintuvo žinyne rašoma, kaip naudotis nešiojamaja fotostudija „HP Photosmart“ su kompiuteriu, taip pat informuojama, kaip šalinti programinės įrangos triktis.
- **Nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series“ kameros vartotojo vadovas:** Šioje dokumentacijoje aiškinama, kaip naudotis nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart“ kamera nuotraukoms daryti, taip pat informuojama, kaip šalinti triktis ir ją techniškai prižiūrėti. Kai kuriose šalyse/regionuose kameros dokumentacija teikiama tik elektroniniu formatu, „HP Photosmart“ vartotojo vadovo CD. Tose šalyse/regionuose *Greito parengimo darbui* buklete pateikiamas pagrindinės instrukcijos ir apie kameros, ir apie spausdintuvo komponentus.

Įrengę kompiuteryje „HP Photosmart“ programinę įrangą galésite peržiūrėti ekrane rodomą spausdintuvo žinyną:

- Jei dirbate su „Windows“ operacinės sistemos kompiuteriu: iš **Start** (pradėti) meniu išrinkite **Programs** (programos) (jei dirbate su operacine sistema „Windows XP“, rinkitės **All Programs** (visos programos)) > **HP** > **HP Photosmart 420 series** > **Photosmart Help** („Photosmart“ žinynas);
- Jei dirbate su „Macintosh“ kompiuteriu, ieškiklyje rinkitės **Help** (žinynas) > **Mac Help** („Mac“ žinynas), tada **Library** (biblioteka) > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh** („Macintosh“ spausdintuvo žinynas).


## Spausdintuvo dalyš

Šiame skyriuje pateikiama informacija tik apie nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series“ spausdinimo komponentą. Informacijos apie kamerą ieškokite *Kameros vartotojo vadove*.

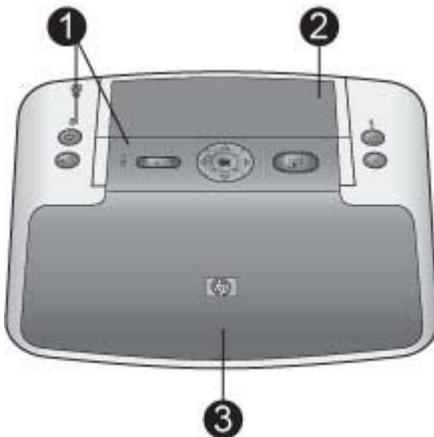


### Vaizdas iš priekio (spausdintuvas uždarytas)

1	<b>Valdymo skydelis:</b> iš čia valdomos pagrindinės spausdintuvo funkcijos.
2	<b>Kameros prijungimo lizdo dangtelis:</b> kad kamerą prijungtumėte prie spausdintuvo, atidarykite jį.
3	<b>Išvesties dėklas:</b> atverkite jį, jei ketinate spausdinti arba prie kameros jungties, esančios priekinėje spausdintuvo dalyje, prijungti „PictBridge“ atestuotą skaitmeninę kamerą arba pasirinktinį „HP Bluetooth“ belaidį spausdintuvo adapterį. Jis taip pat turėtų būti atvertas, jei norite naudotis spausdintuvo nuotolinio valdymo pultu.

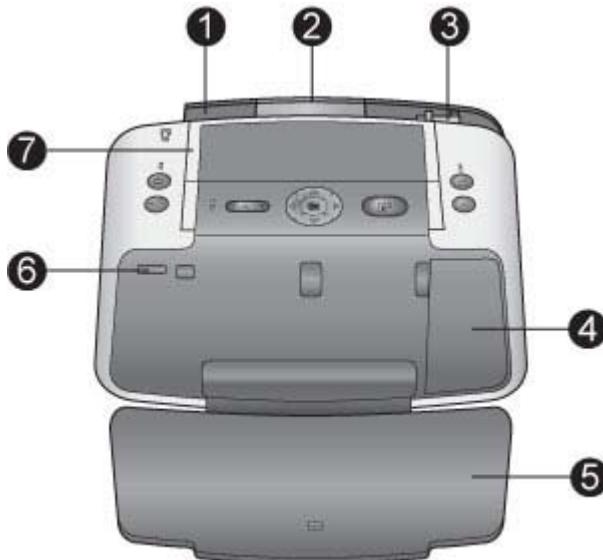


#### Vaizdas iš priekio (spausdintuvas atvertas)

1	<b>Ivesties dėklas:</b> čia dékite popieriaus.
2	<b>Ivesties dėklo ilgintuvas:</b> ištraukite jį, kad prilaikytų popierių.
3	<b>Popieriaus pločio kreiptuvas:</b> kad popieriaus padėtis būrų tinkama, pastumkite jį prie popieriaus šoninės dalies.
4	<b>Spausdinimo kasetės durelės:</b> atidarykite jas, jei reikia jidéti arba išimti spausdinimo kasetę.
5	<b>Išvesties dėklas (atvertas):</b> čia spausdintuvas tiekia spaudinius.
6	<b>Kameros prievadas:</b> prie šio prievado junkite „PictBridge“ atestuotą skaitmeninę kamerą arba pasirinktą „HP Bluetooth“ belaidį spausdintuvo adapterį.
7	<b>Rankenėlė:</b> ištraukite ją, kai reikia nešti spausdintuvą.

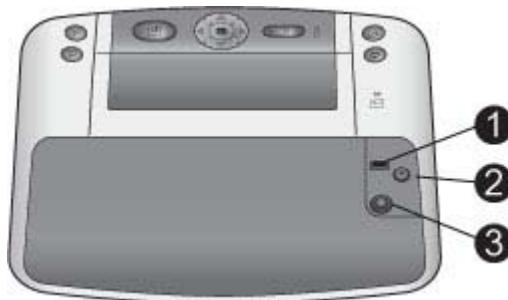


#### Užpakalinė spausdintuvo dalis

1	<b>USB jungtis:</b> čia junkite spausdintuvą prie kompiutero su kartu tiekiamu USB kabeliu.
2	<b>Vaizdo jungtis:</b> čia junkite vaizdo kabelį, kad per televizorių peržiūrėtumėte vaizdus.
3	<b>Maitinimo laidų lizdas:</b> čia junkite maitinimo laidą.

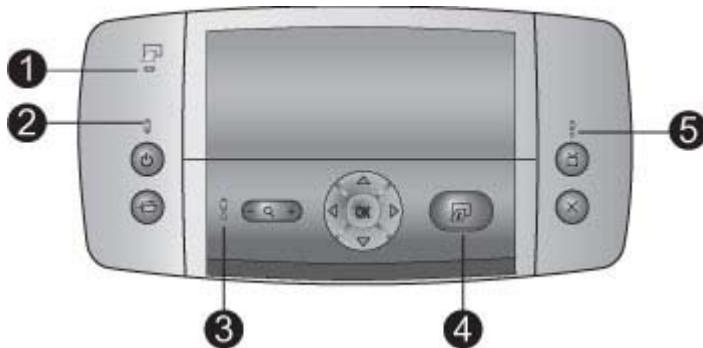

### Indikatorių lemputės

1	<b>Spausdintuvo akumulatoriaus indikatorius:</b> nuolat švyti žalia spalva, kai pasirinktinis akumulatorius visiškai įkrautas, bliksi akumulatoriui kraunantis.
2	<b>Ijungimo indikatorius:</b> nuolat švyti žalia spalva, kai spausdintuvas įjungtas, bliksi spausdintuvą įjungiant arba išjungiant.
3	<b>Būsenos indikatorius:</b> bliksi raudona šviesa, jei įvyksta klaida arba prireikia vartotojo veiksmų. Problemą apibūdina pranešimas apie klaidą, rodomas kameros ekrane.
4	<b>Spausdinimo indikatorius:</b> nuolat švyti žalia šviesa, kai spausdintuvas parengtas spausdinti, bliksi žalia šviesa, kai spausdintuvas spausdina.
5	<b>Vaizdo būsenos indikatorius:</b> nuolat švyti žalia šviesa, kai per prijungtą televizorių žiūrite nuotraukas

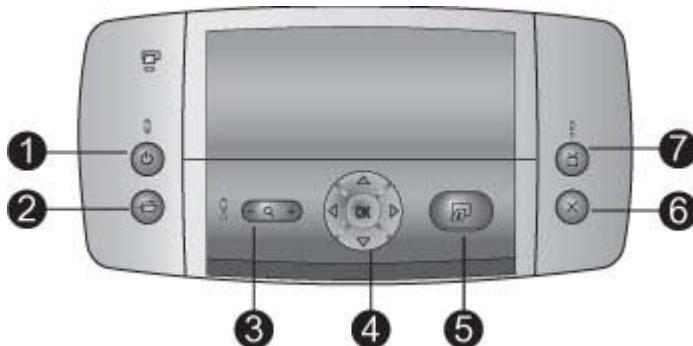

### Valdymo skydelis

1	<b>Jungimo mygtukas:</b> spauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte spausdintuvą.
2	<b>Irašymo mygtukas:</b> spauskite, kad įrašytumėte nuotraukas į kompiuterį iš kameros, prijungtos prie spausdintuvo.
3	<b>Mastelio keitimo mygtukas:</b> kad įjungtumėte mastelio keitimo veikseną, spauskite mygtuką +. Kiekvienas tolesnis spustelėjimas didina mastelio lygi. Jei mastelio didinimo mygtuką + spustelėsite tada, kai rodomas nuotraukų miniačiūros, esama nuotrauka bus parodyta visu dydžiu. Spustelėjė mastelio mažinimo mygtuką - tada, kai rodoma padidinta nuotrauka, mastelio lygi sumažinsite. Spustelėjus mygtuką -, kai rodoma nuotrauka visu dydžiu, vienu metu kaip miniačiūros bus rodomas kelios nuotraukos.
4	<b>Žvalgymo mygtukai:</b> šiais rodyklėmis pažymėtais mygtukais galima peržiūrėti nuotraukas arba žvalgytis po meniu. Kad atvertumėte arba užvertumėte meniu arba išrinktumėte meniu parinktį, spustelėkite <b>OK</b> (gerai).
5	<b>Spausdinimo mygtukas:</b> paspauskite mygtuką, kad išspausdintumėte esamą nuotrauką. Kiekvienu kitu spustelėjimu vėl bus spausdinama ta pati nuotrauka.
6	<b>Atšaukimo mygtukas:</b> paspauskite, kad sustabdytumėte spausdinimo veiksma.
7	<b>Vaizdo mygtukas:</b> spauskite, kad pakeistumėte nuotraukų peržiūros priemonę – prijungto televizoriaus monitorių pakeistumėte kameros ekranu, ir atvirkščiai. Spausdintuvas prie televizoriaus turi būti prijungtas kartu tiekiamu vaizdo kabeliu.



### Bendrosios informacijos apie nuotraukas langas

- 1 „HP Instant Share“ (HP sparčioji paskirsta) būsena: rodo skaičių nuotraukų, išrinktų platinti naudojantis funkcija „HP Instant Share“ (HP sparčioji paskirsta) (jei tokiai yra). Daugiau informacijos rasite *Kameros vartotojo vadove*.
- 2 DPOF spausdinimo būsena: rodo skaičių kameroje jau išrinktų nuotraukų, kurios bus spausdinamos su sistema DPOF.
- 3 Akumuliatorių indikatorius: rodo kameros akumuliatorių (viršuje) ir, jei išdėtas, pasirinktinio „HP Photosmart“ vidinio akumulatoriaus (apačioje) įkrovos lygi.
- 4 Pranešimų sritis: joje rodomi su spausdintuvu susiję pranešimai.
- 5 Žvalgymo rodyklės: šios rodyklės rodo, kad yra kitų nuotraukų, po kurias galima naršyti paspaudus spausdintuvu valdymo skydelio mygtukus arba .
- 6 Rašalo lygio indikatorius: rodo spausdinimo kasetės rašalo lygi.




### Spausdinamų nuotraukų langas

- 1 Spausdinimo lanelis: varnele žymi dabar spausdinamą nuotrauką ir nurodo egzempliorių skaičių.
- 2 Eilės numeris: rodo esamos nuotraukos eilės numerį ir visų kameros atmintinėje esančių nuotraukų skaičių.



### Vidinio akumuliatoriaus skyrius

1	<b>Akumuliatoriaus skyriaus dangtelis:</b> atverkite šį spausdintuvo apačioje esantį dangtelį ir idėkite pasirinktinį „HP Photosmart“ vidinį akumuliatorijų.
2	<b>„HP Photosmart“ vidinis akumuliatorius:</b> jei šis akumuliatorius visiškai įkrautas, galima išspausdinti apie 75 nuotraukas. Akumuliatorių turite įsigyti atskirai.
3	<b>Vidinio akumuliatoriaus skyrius:</b> čia dėkite pasirinktinį „HP Photosmart“ vidinį akumuliatorių.
4	<b>Akumuliatoriaus skyriaus mygtukas:</b> pastumkite, jei norite atlaivinti skyriaus dangtelį.

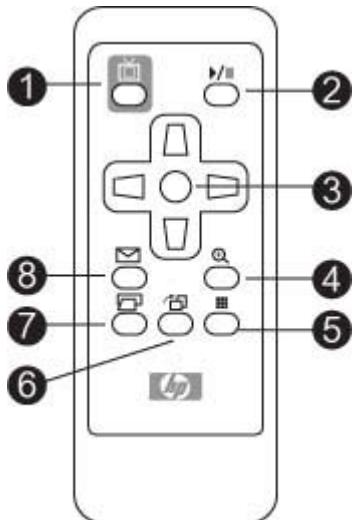

### Nuotolinio valdymo pultas

- 1 **Vaizdo mygtukas** : spauskite, kad pakeistumėte nuotraukų peržiūros priemonę – prijungto televizoriaus monitorių pakeistumėte kameros ekranu, ir atvirkščiai.
- 2 **Paleidimo / pauzės mygtukas** : paspauskite, kad pakeistumėte rodymo veikseną – nuotraukų rodymo paeiliui veikseną keiskite nuotraukų rodymo pavieniui veikseną, ir atvirkščiai.
- 3 **Žvalgymo mygtukai**: šiaisiai rodyklėmis pažymėtais mygtukais galima peržiūrėti nuotraukas arba žvalgytis po meniu. Kad atvertumėte arba užvertumėte meniu arba išrinktumėte meniu parinkti, spustelėkite **OK** (gerai).
- 4 **Mastelio didinimo mygtukas** : spustelėkite, kad įjungtumėte mastelio keitimo veikseną. Kiekvienas tolesnis spustelėjimas didina mastelio lygi. Jei mastelio didinimo mygtuką + spustelėsite tada, kai rodomas nuotraukų miniatiūros, esama nuotrauka bus parodyta visu dydžiu.
- 5 **Mastelio mažinimo mygtukas** : spustelėjė mygtuką - tada, kai rodoma padidinta nuotrauka, mastelio lygi sumažinsite. Paspaudę mastelio mažinimo mygtuką -, kai nuotrauka rodoma visu dydžiu, gausite nuotraukų miniatiūrų vaizda.
- 6 **Pasukimo mygtukas** : paspauskite mygtuką, kad pasuktumėte esamą nuotrauką. Mygtukas neveikia, jei rodoma ne nuotrauka, o vaizdo klijas.
- 7 **Spausdinimo mygtukas** : paspauskite mygtuką, kad išspausdintumėte esamą nuotrauką. Kiekvienu kitu spustelėjimu vėl bus spausdinama ta pati nuotrauka.
- 8 **HP Instant Share** : spustelėjė atversite kameros langą **Share Menu** (paskirstos meniu). Daugiau informacijos rasite *Kameros vartotojo vadove*.

## Galimi priedai

Irenginiui „HP Photosmart 420 series“ skirti kai kurie priedai, kuriais naudojantis patogiau spaustinti būniant bet kurioje vietoje bet kuriuo metu. Savo išvaizda priedai gali skirtis nuo pavaizduoto šioje iliustracijoje.

Informacijos apie kameros priedus ieškokite *Kameros vartotojo vadove*.

Priedo pavadinimas	Aprašymas
 <b>„HP Photosmart“ vidinis akumuliatorius</b>	Jei turite „HP Photosmart“ vidinį akumuliatorių, galite pasiimti spausdintuvą bet kur.
 <b>Kompaktiškų spausdintuvų „HP Photosmart“ kelioninis krepšys</b>	Į lengvą patvarų kompaktiškų spausdintuvų „HP Photosmart“ kelioninį krepšį galima saugiai sudėti viską, ko reikia norint spausdinti kelionėje.
 <b>„HP Bluetooth“ belaidis spausdintuvo adapteris</b>	„HP Bluetooth“ belaidis spausdintuvo adapteris jungiamas į nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart“ priekinėje dalyje esančią kameros jungtį – tada spausdinant galima naudotis belaide technologija „Bluetooth“.

## Informacija apie akumulatorius

Nešiojamoji fotostudija „HP Photosmart 420 series“ komplektuojama su kameros ir nuotolinio valdymo pulto akumulatoriais. Atskirai galima įsigyti pasirinktių „HP Photosmart“ vidinį spausdintuvo akumuliatorių. Įrengto „HP Photosmart“ vidinio akumulatoriaus būseną rodo ir spausdintuvo akumulatoriaus indikatorius, esantis valdymo skydelyje, ir indikatorius, esantis kameros ekrane:

### nešiojamoji fotostudija įjungta į kintamosios srovės maitinimo tinklą

- Jei akumulatorius visiškai įkrautas, spausdintuvo akumulatoriaus indikatorius švyti, jei akumulatorius kraunama – bliksi
- Kameros ekrane rodoma akumulatoriaus su kištuku piktograma, jei akumulatorius visiškai įkrautas, animuota akumulatoriaus piktograma rodoma akumulatoriui kraunantis

### Nešiojamoji fotostudija maitinama iš akumuliatoriu

- Spausdintuvo akumuliatoriaus indikatorius nešviečia.
- Jei akumuliatorius visiškai įkrautas, kameros ekrane nieko nerodoma.
- Kameros ekrane rodomas piktogramos, kai akumuliatorius įkrautas mažai, labai mažai ir kai jis visiškai išsikrovęs. Kameros ekrane taip pat rodomi pranešimai.

Daugiau informacijos apie kameros akumuliatorius rasite *Kameros vartotojo vadove* (pakuotėje arba elektroniniu formatu tiekiamame „HP Photosmart“ vartotojo vadovo CD, tai priklauso nuo šalies /regiono).

Nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart“ nuotolinio valdymo pultas skirtas valdyti spausdintuvą tuo metu, kai per prijungtą televizorių peržiūrite nuotraukas. Šis nuotolinio valdymo pultas maitinamas iš kartu tiekiamo CR2025 akumuliatorius, kuri reikia įdėti į pultą.



#### Kad įdėtumėte akumuliatorių į nuotolinio valdymo pultą:

1. Nustumkite akumuliatoriaus skyriaus, esančio nuotolinio valdymo pulto gale, dangtelį.
2. Įdėkite pasirinktinį akumuliatorių, kaip parodyta, „+“ puse aukštyn.
3. Užstumkite dangtelį į vietą.

## Nešiojamosios fotostudijos meniu

I nešiojamosios fotostudijos meniu įtraukta daug ypatybių, susijusių su nuotraukų peržiūra ir spausdinimu, pagalbos gavimu ir kt. Suaktyvintas meniu pasirodo ekrane ir uždengia esamą nuotrauką. Nešiojamosios fotostudijos meniu galite pasiekti per kameros ekrano viršuje rodomas sietuvo šakneles. Jei kamera prie kameros prijungimo lizdo neprijungta, meniu parinktys būna kitokios. Daugiau informacijos rasite *Kameros vartotojo vadove*.



### Nešiojamosios fotostudijos meniu šaknelės

1	„Print Menu“ (spausdinimo meniu)
2	„Playback Menu“ (peržiūros meniu)
3	„Share Menu“ (paskirstos meniu)
4	„Setup Menu“ (sąrankos meniu)
5	„Help Menu“ (žinyno meniu)

 **Patarimas** Į nešiojamosios fotostudijos meniu įtraukta daug naudingų komandų ir parinkčių, tačiau dažnai naudojamas funkcijas, pvz., spausdinimo, paprastai galima įjungti vienu spausdintuvo valdymo skydelio mygtuko spustelėjimu.

#### Kad pasinaudotumėte nešiojamosios fotostudijos meniu:

1. Prijunkite kamerą prie kameros prijungimo lizdo, esančio spausdintuvo viršuje. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje **Kaip prijungti kamerą**.
2. Kad prieitumėte meniu, paspauskite spausdintuvo valdymo skydelio mygtuką **OK** (gerai). Rodoma įvestis **Print Menu** (spausdinimo meniu).

#### Kad apžiūrėtumėte kitus meniu:

- Kad apžiūrėtumėte meniu sąrašą (jis atveriamas šaknelių pavidalu kameros ekrano viršuje), paspauskite spausdintuvo mygtukus  arba . Kiekvieno meniu parinktys prieinamos paspaudus mygtukus  arba . Neaktyvios meniu parinktys pritemdomos.
- Parinktis išrenkama spustelėjus **OK** (gerai).
- Kad pereitumėte į kitą meniu, spaudžiokite mygtuką  tol, kol bus išrinkta esamo meniu šaknelė, tada mygtuku  arba  naršykite po meniu šakneles.
- Kad išeitumėte iš meniu, esamame meniu rinkitės **EXIT** (išeiti) ir spustelėkite **OK** (gerai). Taip pat galite spaudyti mygtuką  tol, kol bus išrinkta esamo meniu šaknelė, tada spustelėkite **OK** (gerai).

## Meniu

- „Print Menu“ (spausdinimo meniu)
  - **Remove Red Eyes** (pašalinti raudonų akių efektą): rinkitės, kad rodomoje nuotraukoje pašalintumėte raudonų akių efektą. Jei ši meniu parinktis sulaikyta, rodomai nuotraukai jos taikyti negalima.
  - **Print All** (spausdinti visas): rinkitės, jei norite atverti funkcijos „Print All“ (spausdinti visas) parinktis. Kad išspausdintumėte visas kameroje esančias nuotraukas be paraščių po vieną puslapyje, išrinkite **Full Size** (visas dydis) ir spustelėkite **OK** (gerai). Taip pat galite nuotraukų išispaudinti ir pasirinkę tokį išplanavimą: **2 Photos per Page** (2 nuotraukos puslapyje), **4 Photos per Page** (4 nuotraukos puslapyje) arba **Print Index** (spausdinti kortelę). Jei reikia pagalbos, kad šia ypatybe pasinaudotumėte, rinkitės **Help** (žinynas) ir spustelėkite **OK** (gerai).
  - **Print New** (spausdinti naują): rinkitės, jei norite atverti funkcijos „Print New“ (spausdinti naują) parinktis. Kad išispausdintumėte naujų nuotraukų, nufotografuotų po to, kai kamera paskutinį kartą buvo prijungta prie spausdintuvo, po vieną puslapyje, rinkitės **Full Size** (visas dydis) ir spustelėkite **OK** (gerai). Išispaudinkite nuotraukų ir pasirinkę tokį išplanavimą: **2 Photos per Page** (2 nuotraukos puslapyje), **4 Photos per Page** (4 nuotraukos puslapyje) arba **Print Index** (spausdinti kortelę). Jei reikia pagalbos, kad šia ypatybe pasinaudotumėte, rinkitės **Help** (žinynas) ir spustelėkite **OK** (gerai).
  - **Passport Photo** (paso nuotrauka): rinkitės, kad atvertumėte funkcijos „Passport Photo“ (paso nuotrauka) parinktis. Pasirinkite paso nuotraukos formatą: **2 x 2 in, 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36,4 x 50,8 mm** arba **45 x 55 mm**, tada spustelėkite **OK** (gerai). Daugiau informacijos ieškokite skyriuje **Kad išispausdintumėte paso nuotraukų**. Jei reikia pagalbos, kad šia ypatybe pasinaudotumėte, rinkitės **Help** (žinynas) ir spustelėkite **OK** (gerai). Jei šiuo metu nuotraukų nežiūrite, ši meniu parinktis sulaikyta.
  - **Print test page** (spausdinti bandomajį puslapį): rinkitės, kad išspausdintumėte bandomajį puslapį, kuriame bus informacijos apie spausdintuvą, kuri pravers ieškant gedimų. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje **Bandomojo puslapio spausdinimas**.
  - **Clean cartridge** (valyti kasetę): rinkitės, kad išvalytumėte spausdinimo kasetę. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje **Spausdinimo kasečių valymas**.
  - **Align cartridge** (išlygiuoti kasetę): rinkitės, kad išlygiuotumėte spausdinimo kasetę. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje **Spausdinimo kasetės lygiavimas**.
  - **EXIT** (išeiti): išrinkite ir spustelėkite **OK** (gerai), kad išeitumėte iš esamo meniu.
- **Playback Menu**(peržiūros meniu): Daugiau informacijos rasite **Kameros vartotojo vadove**.
  - **Delete** (šalinti): spustelėkite, kad atverti įvairias šalinimo funkcijos parinktis. Iš kameros galite pašalinti rodomą nuotrauką arba visas nuotraukas. Ši

parinktis taip pat leidžia formuoti vidinę atmintinę arba atminties kortelę (jeigu ji yra išėta).

- **Remove Red Eyes** (pašalinti raudonų akių efektą): rinkitės, kad rodomoje nuotraukoje pašalintumėte raudonų akių efektą. Jei ši meniu parinktis sulaikyta, rodomai nuotraukai jos taikyti negalima.
- **Rotate** (pasukti): rinkitės, kad pasuktumėte rodomą nuotrauką. Jei šiuo metu nuotrauką nežiūrite arba jei rodoma ne nuotrauka, o vaizdo klipas, ši meniu parinktis sulaikyta.
- **Record Audio** (išrašyti garsą): jei kamera prijungta prie spausdintuvo, parinktis sulaikyta. Daugiau informacijos rasite *Kameros vartotojo vadove*.
- **EXIT** (išeiti): išrinkite ir spustelėkite **OK** (gerai), kad išeitumėte iš esamo meniu.
- **Share Menu** (paskirstos meniu): rinkitės, kad prieitumėte galimas kameros ypatybes „HP Instant Share“ (HP sparčioji paskirsta). Daugiau informacijos rasite *Kameros vartotojo vadove*.
  - **Print 1 copy** (spausdinti 1 egzempliorių): jei kamera prijungta prie spausdintuvo, parinktis sulaikyta. Daugiau informacijos rasite *Kameros vartotojo vadove*.
  - **Print 2 copy** (spausdinti 2 egzempliorius): jei kamera prijungta prie spausdintuvo, parinktis sulaikyta. Daugiau informacijos rasite *Kameros vartotojo vadove*.
  - **HP Instant Share Setup** (HP sparčiosios paskirstos sąranka): rinkitės, kad kameroje įrengtumėte „HP Instant Share“ (HP sparčioji paskirsta) funkciją. Daugiau informacijos rasite *Kameros vartotojo vadove*.
  - **EXIT** (išeiti): išrinkite ir spustelėkite **OK** (gerai), kad išeitumėte iš esamo meniu.
- **Setup Menu** (sąrankos meniu): Daugiau informacijos rasite *Kameros vartotojo vadove*.
  - **Display Brightness** (vaizdo skaistis): kad lango vaizdo kontrastą priderintumėte pagal esamas stebėjimo sąlygas, rinkitės parinktis **Low** (mažas), **Medium** (vidutinis) arba **High** (didelis). Jei nustatysite **Low** (mažas), pailgės kameros akumulatorius veikimo laikas.
  - **Camera Sounds** (kameros garsai): paspauskite **On** (išjungta) arba **Off** (išjungta), kad įjungtumėte arba išjungtumėte kameros garsus. Tai kameros garsai, skleidžiami fotografuojant, įjungiant kamerą arba spaudžiant mygtuką.
  - **Live View Setup** (tiesioginio vaizdo sąranka): rinkitės, kad reguliuotumėte kameros tiesioginio vaizdo parinktį – **Live View On** (tiesioginis vaizdas įjungtas) arba **Live View Off** (tiesioginis vaizdas išjungtas). Taip nustatoma, ar pirmą kartą įjungta kamera rodys tiesioginį vaizdą ar ne. Tiesioginio vaizdo parinktis leistina, jei kamera neprijungta prie spausdintuvo.
  - **Date/Time** (data/laikas): rinkitės, kad kamerai pakeistumėte data ir laiką.
  - **USB Configuration** (USB sąranka): išsirinkite, kad nustatytumėte, ar USB kabeliu su kompiuterio sujungta kamera bus rodoma kaip **Digital Camera** (skaitmeninė kamera) ar kaip **Disk Drive** (diskų įtaisai). Kai kamera prie spausdintuvo prijungta per prijungimo lizdą, ji visada rodoma kaip skaitmeninė kamera, ir iš jų negalima rašyti iš kompiuterio.
  - **TV Configuration** (televizoriaus sąranka): rinkitės, kokiu formatu siusti vaizdo signalą į prijungtą televizorių – **NTSC** ar **PAL**. Kamera nustatyta siusti NTSC arba PAL formato vaizdo signalą pagal kalbą ir regioną, kuriuos

įšrinkote nustatydami kamerą. NTSC formatas daugiausia naudojamas Šiaurės Amerikoje ir kai kuriuose Pietų Amerikos regionuose, taip pat Japonijoje, Korėjoje ir Taivane. PAL formatas naudojamas Europoje, Urugvajuje, Paragvajuje, Argentinoje ir kai kuriuose Azijos regionuose. Jei televizorius priima nebūdingus jūsų regionui vaizdo signalus, keiskite šią nuostatą.

- **Language (kalba)** (rodo vėliavėlės piktograma): rinkitės, kad pakeistumėte kalbos nuostatą.
- **Move Images to Card** (perkelti nuotraukas į kortelę): rinkitės, kad nuotraukas iš kameros vidinės atmintinės perkeltumėte į kameroje esančią atminties kortelę. Į kamерą įdėjus atminties kortelę visos naujos nuotraukos įrašomos tik į ją, ir jokios kameros vidinėje atmintinėje laikomos nuotraukos nebus matomos, kol neišsimsite kortelės. Jei norite visas nuotraukas iš kameros perkelti į kompiuterį, pirmiausia per šią parinktį perkelkite nuotraukas iš kameros vidinės atmintinės į atminties kortelę. Jei vidinėje atmintinėje nėra nuotraukų arba jei kameroje nėra kortelės, ši meniu parinktis sulaikyta.
- **EXIT (išeiti)**: išrinkite ir spustelėkite **OK** (gerai), kad išeitumėte iš esamo meniu.
- **Help Menu** (žinyno meniu): daugiau pagalbinės informacijos, kaip naudotis kamera, rasite *Kameros vartotojo vadove*.
  - **Top Ten Printing Tips** (dešimt svarbiausių patarimų, kaip spausdinti): rinkitės, kad perskaitytumėte dešimt svarbiausių patarimų, kaip spausdinti.
  - **Printer Accessories** (spausdintuvu priedai): rinkitės, kad pasiskaitytumėte apie galimus spausdintuvu priedus.
  - **Printer Control Panel** (spausdintuvu valdymo skydelis): rinkitės, kad pasiskaitytumėte apie spausdintuvu valdymo skydelį.
  - **Print Cartridge** (spausdinimo kasetė): rinkitės, kad pasiskaitytumėte apie spausdinimo kasetės naudojimą.
  - **Loading Paper** (popieriaus įdėjimas): rinkitės, kad pasiskaitytumėte, kaip įdėti popieriaus.
  - **Clearing Paper Jams** (popieriaus strigčių šalinimas): rinkitės, kad pasiskaitytumėte, kaip pašalinti popieriaus strigtį.
  - **PictBridge cameras** („PictBridge“ kameros): rinkitės, kad pasiskaitytumėte, kaip su spausdintuvu naudoti „PictBridge“ kameras.
  - **Connecting to a TV** (prijungimas prie televizoriaus): rinkitės, kad pasiskaitytumėte, kaip spausdintuvą prijungti prie televizoriaus.
  - **Saving Images** (nuotraukų įrašymas): rinkitės, kad pasiskaitytumėte, kaip nuotraukas įrašyti į prijungtą kompiuterį.
  - **Printer Battery** (spausdintuvu akumulatorius): rinkitės, kad pasiskaitytumėte, kaip su spausdintuvu naudoti pasirinktinį „HP Photosmart“ vidinį akumulatorių.
  - **Traveling with the printer** (kelionėje su spausdintuvu): rinkitės, kad perskaitytumėte patarimus, kaip naudotis spausdintuvu kelionėje.
  - **Getting assistance** (kaip gauti pagalbą): rinkitės, kad pasiskaitytumėte, kaip gauti pagalbos naudojantis spausdintuvu.
  - **EXIT (išeiti)**: išrinkite ir spustelėkite **OK** (gerai), kad išeitumėte iš esamo meniu.

1 skyrius

# 2 Pasirengimas spausdinti

Prieš pradédami spausdinti turite susipažinti su kai kuriomis nesudėtingomis procedūromis:

- Kaip įdėti popieriaus (žr. [Kaip įdėti popieriaus](#))
- Kaip įdėti kasečių (žr. [Kaip įdėti spausdinimo kasečių](#))
- Kaip prijungti kamerą (žr. [Kaip prijungti kamerą](#))

Prieš pradédami spausdinti turėsite įdėti popieriaus, spausdinimo kasečių ir prijungti kamerą, kurios vidinėje atmintinėje ar atminties kortelėje yra nuotraukų.

## Kaip įdėti popieriaus

Išsiaiškinkite, kaip pasirinkti popieriaus tipą, tinkamą tam tikrai spausdinimo užduočiai atligli, ir į įvesties dėklą įdėti spausdinimo popieriaus.

## Kaip išsirinkti popieriaus tipą, tinkamiausią užduočiai atligli

Informacijos, koks rinkoje tiekiamas HP rašaliniams spausdintuvams sukurtas popierius, arba kaip jo įsigyti, ieškokite:

- [www.hpsShopping.com](http://www.hpsShopping.com) (JAV)
- [www.hpsShopping.ca](http://www.hpsShopping.ca) (Kanada)
- [www.hp.com/eur/hoptions](http://www.hp.com/eur/hoptions) (Europa)
- [www.hp.com](http://www.hp.com) (visi kiti regionai/šalys)

Kad pasiektumėte geriausių spausdinimo rezultatų, rinkitės aukštos kokybės HP nuotraukų popieriu.

Spausdinimo užduotis	Tinkamas popierius
Aukštos kokybės patvarios padidintos nuotraukos, paso nuotraukos ir laminuotinos nuotraukos	Nuotraukų popierius „HP Premium Plus“
Nuotraukos, nuskaitytos vidutinės ir aukštos skyros skaitytuvas ir nufotografuotos skaitmeninėmis kameromis	Nuotraukų popierius „HP Premium“
Paprasti ir darbui skirti spaudiniai	HP nuotraukų popierius Nuotraukų popierius „HP Everyday“

Kad popierius, ant kurio bus spausdinama, išliktų geros būklės,

- nepanaudotus popieriaus lapus laikykite originalioje pakuotėje.
- Popieriu laikykite lygioje, vėsioje ir sausoje vietoje. Jei lapų kampai riečiasi, įdėkite popieriaus lapą į plastikinį maišelį ir atsargiai palankstykite priešingomis kryptimis, kol jis išsitiesins.
- Nuotraukų popieriaus lapus laikykite už kraštų, kad nepaliktumėte démių.

## Kaip įdėti popieriaus

Patarimai, kaip įdėti popieriaus:

- Galite spausdinti ant nuotraukų popieriaus, kartotekos kortelių arba L dydžio kortelių.
- Prieš dėdami popierių atstumkite popieriaus pločio kreiptuvą ir padarykite popieriui vietos.
- Vienu metu spausdintuve turi būti vieno tipo ir dydžio popierius. Įvesties dėkle nemaišykite skirtinį tipą ar dydžių popieriaus.
- Nedėkite daugiau kaip 10 lapų 10 x 30 cm (4 x 12 in) dydžio nuotraukų popieriaus panoraminiam atvaizdui spausdinti (spausdinama tik iš kompiuterio). Jei įdėsite daugiau kaip 10 lapų, gali kilti popieriaus tiekimo problemų.



1	Įvesties dėklas
2	Popieriaus pločio kreiptuvas
3	Išvesties dėklas

### Kad įdėtumėte popieriaus:

1. Atidarykite išvesties dėklą. Įvesties dėklas atidaromas automatiškai.
2. Įdėkite iki 20 lapų popieriaus spausdinamaja arba blizgija puse spausdintuvo priekio link. Jei naudojate popierių su skirtukais, dėkite jo taip, kad skirtukai į spausdintuvą patektų paskiausiai.

3. Sureguliuokite popieriaus pločio kreiptuvą taip, kad jis priglustum prie popieriaus krašto, bet jo nesulenktų.

## Kaip įdėti spausdinimo kasečių

Nešiojamoji fotostudija „HP Photosmart 420 series“ gali spausdinti spalvotai ir nespalvotai. HP siūlo įvairių spausdinimo kasečių, kad galėtumėte išsirinkti tinkamiausią savo darbams. Kasetės numeris įvairiose šalyse/regionuose gali skirtis. Žiūrėkite, kad kasetės numeris atitinką skirtingą šaliai/regionui.



**Pastaba** Su šiuo spausdintuvu naudojamų kasečių numeriai pateikiami spausdintinio **Spausdintuvo vartotojo vadovo** ketvirtame viršelyje. Jei jau spausdintuvu ne kartą naudojote, kasečių numerius taip pat rasite „HP Photosmart“ programinėje įrangoje. **„Windows“ vartotojams:** dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite „HP Digital Imaging Monitor“ piktogramą, esančią „Windows“ užduočių juostos dešiniajame kampe, ir išsirinkite **Launch>Show HP Solution Center** (paleisti / rodyti HP sprendimų centrą). Spustelėkite **Settings** (nuostatos) ir išsirinkite **Print Settings** (spausdinimo nuostatos) > **Printer Toolbox** (spausdintuvu parankinė). Spustelėkite šaknelę **Estimated Ink Levels** (nustatytas rašalo lygis), tada spustelėkite **Print Cartridge Information** (informacija apie spausdinimo kasetes). **„Macintosh“ vartotojams:** Spustelėkite **HP Image Zone** kameros prijungimo lizde. Iš išskleidžiamojo sąrašo **Settings** (nuostatos) išsirinkite **Maintain Printer** (techninė spausdintuvu priežiūra). Spustelėkite **Utilities** (naudmenos), tada iš išskleidžiamojo sąrašo išsirinkite **Supplies** (atsargos).

„HP Vivera“ rašalas užtikrina, kad spaudinys bus kokybiškas ir atitiks tikrovę, taip pat išskirtinį atsparumą blukimui – nuotraukos bus sodrių spalvų ir ilgaamžės. Siekiant aukščiausios kokybės, grynumo ir atsparumo blukimui rodiklių „HP Vivera“ rašalas buvo specialiai sukurtas ir moksliskai ištirtas.

Kad spausdinimo rezultatai būtų optimalūs, HP rekomenduoja naudoti tik originalias HP spausdinimo kasetes. Originalios HP spausdinimo kasetės sukurtos ir išbandytos su HP spausdintuvais, kad kaskart nesunkiai pasiektumėte puikių rezultatų.

### Naudokite geriausią spausdinimo kasetę

Spausdinimo užduotis	Spausdinimo kasetė, kurią reikėtų įdėti į kasetės lizdą
Spalvoti spaudiniai	HP trispalvio rašalo (7 ml) HP trispalvio rašalo (14 ml)
Nespalvoti spaudiniai	HP nespalvotų nuotraukų rašalo
Rudi arba retro stiliaus spaudiniai	HP trispalvio rašalo (7 ml) HP trispalvio rašalo (14 ml)
Tekstas ir spalvoti brėžiniai	HP trispalvio rašalo (7 ml) HP trispalvio rašalo (14 ml)



**Įspėjimas** Patikrinkite, ar naudojate tinkamą spausdinimo kasetę. HP negali užtikrinti ne HP rašalo kokybės ir patikimumo. Garantija nepadengs spausdintuvo priežiūros ar remonto darbų išlaidų, jei spausdintuvas nustos veikti ar suges dėl to, kad naudojamas ne HP rašalas.

Kad spausdinimo kokybė būtų geriausia, HP rekomenduoja visas spausdinimo kasetes, įsigytas mažmeninės prekybos būdu, įdėti nesibaigus ant jų pakuotės nurodytam terminui.



### **Nuplēskite rausvą juostelę**



### **Čia nelieskite**

#### **Paruoškite spausdintuvą ir kasetę darbui:**

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas ir ar iš vidaus išimta kartoninė pakuotės dalis.
2. Atidarykite spausdintuvo kasečių dureles.
3. Nuplēskite nuo kasetės ryškai rausvą juostelę.



#### **Įdėkite kasetę:**

1. Jei keičiate kasetę, seną kasetę paspaudę žemyn ir patraukę į save iš skyriaus ištraukite.
2. Naują kasetę laikykite taip, kad lipdukas būtų viršuje. Stumkite kasetę į tuščią skyrių šiek tiek ižambiai į viršų, kad variniai kontaktai būtų nukreipti pirmyn. Spauskite kasetę, kol ji užsifiksuos.
3. Uždarykite dureles, per kurias pasiekiamos spausdinimo kasetės.

Kameros nuotraukų ekrane atsiras piktograma, rodanti, kiek maždaug įdėtoje kasetėje yra rašalo (100–66 %, 65–33 % arba 32–0 %). Jei įdėjote neoriginalią HP kasetę, piktogramos, rodančios rašalo lygį, nebus.

Kaskart, kai dėsite ar keisite spausdinimo kasetę, kameros ekrane bus rodomas pranešimas, raginantis įdėti tuščio popieriaus rašalo kasetei sulyginti. Tai užtikrina aukštą spaudinių kokybę.

#### **Kasetės lygiavimas:**

1. Įdėkite į įvesties déklą popieriaus ir paspauskite **OK** (gerai).
2. Kad sulygintumėte kasetę, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

#### **Žr. Spausdinimo kasetės lygiavimas.**

Iš spausdintuvo ištrauktą kasetę laikykite tik spausdinimo kasečių dékle. Taip išsaugosite rašalą, kad nesudžiūtų. Netinkamai laikoma kasetė gali sugesti.

Kai kuriose šalyse/regionuose kasečių déklas kartu su spausdintuvu neparduodamas, tačiau galite jį įsigyti kartu su HP nespalvotų nuotraukų rašalo kasete, parduodama atskirai. Kitose šalyse/regionuose déklas tiekiamas kartu su spausdintuvu.

#### **Kasetės laikymas, kai ji ne spausdintuve**

→ Kad įdėtumėte kasetę į déklą, kiek įžambiai ją pastumkite ir atsargiai užspauskite, kad užsifiksotų.




## **Kaip prijungti kamerą**

Kad išspausdintumėte kamera padarytas nuotraukas, pirmiausia ją reikės prijungti prie spausdintuvo.



**Pastaba** Taip pat per spausdintuvo priekyje esančią kameros jungtį (su USB kabeliu, pridedamu prie „PictBridge“ atestuotos kameros) galite prijungti „PictBridge“ atestuotą kamerą ir spausdinti nuotraukas iš jos, tačiau tuo pačiu metu prie kameros jungties negalite prijungti nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series“ kameros ir kitos „PictBridge“ kameros.

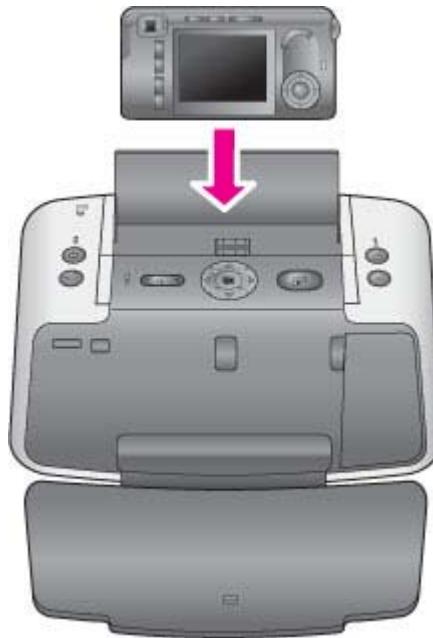

**Kamerą prie spausdintuvo junkite taip:**

1. Jei reikia, atverkite kameros prijungimo lizdo dangtelį.
2. Laikykite kamerą taip, kad jos ekranas būtų nukreiptas į jus, o apačia – žemyn.
3. Patirkinkite, ar kamera išjungta.
4. Įspauskite kamerą į prijungimo lizdą taip, kad kameros jungties ąselė įlištų į jungties angą, esančią kameros apačioje.
5. Paprastai prijungus kameralę įsijungia ir ji pati, ir spausdintuvas. Jei neįsijungs, paspauskite spausdintuvo valdymo pulto mygtuką **On** (įjungti).



**Pastaba** Nenaudojamos kameros ekranas, kai ji prijungta prie spausdintuvo, po aštuonių minučių pritemsta. Kameros ekranas vėl nušvinta, kai iš prijungto kompiuterio ar įrenginio su „Bluetooth“ belaide technologija atsiunciama spausdinimo užduotis arba paspaudus bet kurį nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart“ mygtuką. Po dešimties neveikos minučių kameros ekranas išsijungia visai. Kad ekranas vėl įsijungtų, paspauskite spausdintuvo valdymo pulto mygtuką **On** (įjungti).

# 3 Spausdinimo pagrindai

Su nešiojamaja fotostudija „HP Photosmart 420 series“ galima kurti puikias nuotraukas, ir kompiuteris visai nereikalingas. Atlikę spausdintuvo sąranką pagal atitinkamas į pakuočę idėtas instrukcijas netrukus galésite spausdinti nuotraukas. Šiame skyriuje aprašoma:

- Kaip spausdinti iš prijungtos prie spausdintuvo kameros
- Kaip spausdinti iš kitų įrenginių



**Pastaba** Vadovaudamiesi toliau pateikiamomis instrukcijomis spaudykite tik spausdintuvo valdymo skydelio mygtukus, jeigu nenurodyta kitaip. Turékite omenyje, jei kamera prijungta prie spausdintuvo, dauguma jos mygtukų neveikia. Vienintelė išimtis – kameros jungiklis **ON/OFF** (įjungta / išjungta), kuriuo galima išjungti tik kamerą.

## Kaip spausdinti iš prijungtos prie spausdintuvo kameros

Nuotraukų spausdinimas tiesiogiai iš prijungtos prie spausdintuvo kameros – paprasčiausias ir greičiausias būdas paversti nuotraukas puikios kokybės spaudiniai. Šiame skyriuje aprašoma:

- Nuotraukų, skirtų spausdinti, peržiūra
- Kaip pagerinti nuotraukų kokybę
- Nuotraukų spausdinimas

### Nuotraukų, skirtų spausdinti, peržiūra

Kameros arba televizoriaus ekrane (sujungę spausdintuvą su televizoriaus kartu tiekiamu vaizdo kabeliu) galite peržiūrėti nuotraukas ir išspausdinti jas iš kameros.

#### Nuotraukų peržiūra

Spausdintinas nuotraukas galite išrinkti naudodamiesi spausdintuvo valdymo skydeliu arba pakuočėje esančiu nuotolinio valdymo pultu. Pasitirkinkite, ar vidinėje kameros atmintinėje arba papildomoje atminties kortelėje yra nuotraukų, tada prijunkite kameralę prie spausdintuvo.

#### Kad peržiūrėtumėte nuotraukas po vieną:

→ peržiūrėkite kameroje esančias nuotraukas spausdami spausdintuvo valdymo skydelio mygtukus arba

#### Kad peržiūrėtumėte nuotraukas kaip miniatiūras:

1. peržiūrėkite nuotraukas kaip miniatiūras spausdintuvo valdymo skydelyje paspaudę mastelio mažinimo mygtuką -.
2. Miniatiūras galite peržiūrėti spaudinėdami spausdintuvo valdymo skydelio mygtukus su rodyklėmis. Išrinkta nuotrauka paryškinta.

3. Dabar galite:

- spustelėjė **OK** (gerai) išeiti iš miniatiūrų peržiūros veiksenos ir peržiūrėti nuotraukas per visą ekraną arba
- paspaudę **Print** (spausdinti) išspausdinti išskirtą nuotrauką.

### **Nuotraukų peržiūra per televizorių**

Galite „HP Photosmart 420 series“ prijungti prie televizoriaus, peržiūrėti ir išrinkti norimas spausdinti nuotraukas.

### **Nuotraukų peržiūra televizoriaus ekrane**

1. Spausdintuvą prie televizoriaus prijungsite kartu tiekiamu vaizdo kabeliu.
2. Ijunkite televizorių ir parinkite nuostatą, kad jis priimtų signalą iš nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart“. Daugiau informacijos rasite televizoriaus vartotojo vadove.
3. Spustelėkite spausdintuvo valdymo skydelio mygtuką **Video** (vaizdas).
4. Nuotraukas galite peržiūrėti spaudinėdami spausdintuvo valdymo skydelio arba nuotolinio valdymo pulto mygtukus su rodyklėmis. Kad peržiūrėtumėte nuotraukas automatinė sekos rodymo veikseną, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **Play/Pause** (leisti / pauzė). Paspauskite **Play/Pause** (leisti / pauzė) dar kartą, jei vėl norite nuotraukas žiūrėti po vieną. Daugiau informacijos apie nuotolinio valdymo pultą rasite skyriuje **Nuotolinio valdymo pultas**.

### **Kaip pagerinti nuotraukų kokybę**

Naudojantis daugeliu nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series“ parinkčių ir „HP Real Life“ technologija galima pagerinti nuotraukų kokybę. Nuostatos, išskyrus nuostatą **Remove Red Eyes** (šalinti raudonų akių efekta), originalios nuotraukos nekeičia. Jos daro įtaką tik spaudiniam.

### **Kaip pašalinti raudonų akių efektą:**

1. Žiūrėdami nuotraukas kaskart spauskite **OK** (gerai).
2. Iš **Print Menu** (spausdinimo meniu) išrinkite **Remove Red Eyes** (šalinti raudonų akių efekta), tada spauskite **OK** (gerai). Parinkti **Remove Red Eyes** (šalinti raudonų akių efekta) galite išrinkti ir iš **Playback Menu** (peržiūros meniu). Atsižvelkite į kameros ekrane pateikiamas iškvietas: **View Changes** (rodyti keitinius), **Save Changes** (išsaugoti keitinius) ar **Cancel** (atšaukti).

### **Kaip pakeisti vaizdo mastelių arba apkarpstyti nuotrauką**

1. Kai žiūrite nuotrauką normaliu dydžiu, spauskite didinimo mygtuką **+**. Galite didinimo mygtuką **+** spausti kelis kartus, kol gausite norimą mastelių. Apkarpymo rėmelis rodo nuotraukos dalį, kuri bus išspausdinta. Jei spaudinio, išspausdinto esamu masteliu, kokybė nebus patenkinama, atsiras atitinkamas perspėjimas. Tokiu atveju žalia apkarpymo rėmelio spalva tampa geltona. Kad nuotraukos, kurios pakeistas mastelis, vaizdą sumažintumėte, spauskite mažinimo mygtuką **-**, arba spauskite **OK** (gerai) ir iš karto gržkite į normalaus dydžio rodinio veikseną.
2. Jei reikia, spausdami mygtukus su rodyklėmis galite judinti nuotraukos, kurios pakeistas mastelis, rėmelį.



**Pastaba** Jei norite išspausdinti kelis nuotraukos, kurios pakeistas mastelis, egzempliorius, kol mastelis pakeistas, spauskite **Print** (spausdinti) tiek kartu, kiek pageidaujate egzempliorių. Jei nuotrauka taps normalaus dydžio, kad išspausdintumėte pakeisto mastelio nuotrauką, vėl turėsite pakeisti mastelį.

## Nuotraukų spausdinimas

Šiame skyriuje aprašomos kelios svarbiausios spausdinimo užduotys. Prieš pradėdami spausdinti pasitirkinkite, ar įdėjote nuotrauką popieriaus, spausdinimo kasetę ir prijungėte kamerą prie kameros prijungimo lizdo.



**Pastaba** Spausdinimo metu neatjunkite kameros nuo spausdintuvo. Jei spausdinimo metu atjungsite kamerą nuo spausdintuvo, visos spausdinimo užduotys bus atšauktos.

### Kad išspausdintumėte esamą nuotrauką:

1. mygtukais arba raskite norimą spausdinti nuotrauką.
2. Paspauskite **Print** (spausdinti) tiek kartu, kiek rodomas nuotraukos egzempliorių norite išspausdinti. Jei esamą spausdinimo užduotį norite atšaukti, paspauskite **Cancel** (atšaukti).

### Kad išsispausdintumėte tik naujų nuotraukų:



**Pastaba** Naujos nuotraukos – tai tos, kurios buvo padarytos po to, kai kamera paskutinį kartą buvo prijungta prie spausdintuvo.

1. Paspauskite **OK** (gerai), kad atsivertų **Print Menu** (spausdinimo meniu).
2. Paspauskite ir išsirinkite **Print New** (spausdinti naujas), tada spauskite **OK** (gerai).
3. Paspauskite mygtuką ir išsirinkite norimą puslapio išdėstymo pavyzdį, tada spauskite **OK** (gerai).

### Kad išspausdintumėte visas nuotraukas:

1. Paspauskite **OK** (gerai), kad atsivertų **Print Menu** (spausdinimo meniu).
2. Paspauskite ir išsirinkite **Print All** (spausdinti visas), tada spauskite **OK** (gerai).
3. Paspauskite mygtuką ir išsirinkite norimą puslapio išdėstymo pavyzdį, tada spauskite **OK** (gerai).

### Kad išsispausdintumėte paso nuotraukų:

1. Spaudydami mygtukus arba raskite nuotrauką, norimą spausdinti kaip paso nuotrauką.
2. Paspauskite **OK** (gerai), kad atsivertų **Print Menu** (spausdinimo meniu).
3. Paspauskite ir išsirinkite **Passport Photo** (paso nuotrauka), tada spauskite **OK** (gerai).
4. Paspauskite mygtuką ir išsirinkite vieną iš šių paso nuotraukų dydžių:
  - 2 x 2 in
  - 35 x 45 mm
  - 25,4 x 36,4 mm

- 36,4 x 50,8 mm
- 45 x 55 mm

5. Paspauskite **OK** (gerai). Esama nuotrauka rodoma su spausdinimo sritij ribojančiu apkarpymo rémeliu.
6. Jei reikia, spausdami mygtukus su rodyklėmis galite judinti nuotraukos rémelį. Apkarplymo rémelis rodo nuotraukos dalį, kuri bus išspausdinta. Kad nuotrauką padidintumėte arba sumažintumėte, spauskite **mastelio keitimo** mygtukus.
7. Paspauskite **Print** (spausdinti). Bus išspausdinta tiek esamų nuotraukų, kiek jų tilps viename nuotraukų popieriaus lape.

## Kaip spausdinti iš kitų įrenginių

Sujunkite spausdintuvą su kitais įrenginiais ir skirkite nuotraukų draugams ir šeimos nariams. Galite spausdinti iš:

- kompiuterių (žr. [Kompiuteris](#))
- „PictBridge“ atestuotų skaitmeninių kamerų (žr. „[PictBridge“ atestuota kamera](#))
- įrenginių su „Bluetooth“ belaide technologija (žr. „[Bluetooth“ belaidžiai įrenginiai](#))

### Kompiuteris

Jums reikės nuotraukas perkelti į kompiuterį, tada, naudodamiesi „HP Photosmart“ programine įranga, galėsite jų išsispausdinti. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje [Kaip perkelti į kompiuterį](#).

Daugiau informacijos, kaip įrengti „HP Photosmart“ programinę įrangą, ieškokite sąrankos instrukcijose, kurios tiekiamos kartu su spausdintuvu pakuotėje. I „HP Photosmart“ programinę įrangą įtraukta sąsaja, kuri atsiranda, kai tik spausdinate iš kompiuterio.

Kad galėtumėte naudotis naujausiomis ypatybėmis ir tobulesniais produktais, būtinai kas du mėnesius parsisiųskite programinės įrangos naujinių. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje [„HP Photosmart“ programinės įrangos naujinimas](#).



**Pastaba** Daugiau informacijos apie daugelį spausdinimo nuostatų, naudojamų spausdinant iš kompiuterio, yra ekrane pateikiamame „HP Photosmart“ spausdintuvu žinyne. Informacijos, kaip pasiekti ekrane pateikiamą žinyną, ieškokite skyriuje [Išsamesnės informacijos paieška](#).

### Apie funkcijas „HP Image Zone“ ir „HP Instant Share“ (HP sparčioji paskirsta)

Naudodamiesi funkcija „HP Image Zone“ galite:

- įgyvendinti kūrybinius nuotraukų panaudojimo projektus, pvz., kurti iškarpu albumus, atvirukus, lygintuvu prilyginamus lipdukus
- sudėlioti nuotraukas į albumus ir atlikti paiešką juose pagal raktažodį ir datą (tik su „Windows“ sistema);
- taisyti ir tobulinti nuotraukas pridėdami tekstą ar koreguodami spalvas
- naudodamiesi funkcija „HP Instant Share“ (HP sparčioji paskirsta) nusiųsti nuotraukų šeimos nariams ir draugams internetu

Daugiau informacijos apie funkciją „HP Image Zone“ rasite ekrane pateikiamaame „HP Photosmart“ spausdintuvo žinyne.

Naudokitės funkcija „HP Instant Share“ (HP sparčioji paskirsta) ir skirkite nuotraukų draugams ir giminaičiams – siuškite el. paštu, naudokitės interneto albumais ar kitomis elektroninio nuotraukų valdymo paslaugomis. Spausdintuvas USB kabeliu turi būti sujungtas su kompiuteriu, turinčiu interneto prieigą ir įrengtą HP programinę įrangą. Jei mėginsite funkcija „HP Instant Share“ (HP sparčioji paskirsta) naudotis, kai kompiuteryje būtina programa neįrengta ar nekonfigūruota, atsiras pranešimas, raginantis įvykdyti tam tikrus veiksmus. Daugiau informacijos apie funkciją „HP Instant Share“ (HP sparčioji paskirsta) ieškokite *Kameros vartotojo vadove*.

### **Kaip perkelti į kompiuterį**

Jei USB kabeliu sujungėte spausdintuvą su kompiuteriu ir įrengėte „HP Photosmart“ programinę įrangą, galite nuotraukas iš „HP Photosmart 420 series“ perkelti į kompiuterį. Daugiau informacijos rasite sąrankos instrukcijose, kurios tiekiamos kartu pakuotėje. Kad galėtumėte taisytį nuotraukas programinėmis priemonėmis, pvz., „HP Image Zone“, turėsite perkelti jas į kompiuterį.

### **Kaip nuotraukas perkelti į kompiuterį:**

1. Jei kamera įjungta, išjunkite ją.
2. Prijunkite kamerą prie spausdintuvo viršuje esančio lizdo.
3. Spustelėkite **Save** (irašyti).
4. Vykdykite kompiutero komandas.

## **„PictBridge“ atestuota kamera**

Nuotraukų galite išispausdinti „PictBridge“ atestuotą kamerą USB kabeliu tiesiogiai prijungę prie spausdintuvo kameros prievedo. Kai spausdinate iš skaitmeninės kameros, spausdintuvas naudoja kameroje parinktas nuostatas. Daugiau informacijos rasite dokumentacijoje, kurią gavote su kamera.

### **Kaip spausdinti iš „PictBridge“ atestuotos kameros**

„PictBridge“ atestuotą kamerą galima lengvai ir greitai panaudoti su spausdintuvu.



**Pastaba** Prieš jungdami antrą „PictBridge“ atestuotą kamerą prie kameros jungties, patirkinkite, ar neprijungta nešiojamosios fotostudijos kamera. Vienu metu gali būti prijungta tik viena kamera.

### **Kaip spausdinti iš „PictBridge“ atestuotos kameros:**

1. Ijunkite „PictBridge“ atestuotą skaitmeninę kamerą ir išrinkite norimas spausdinti nuotraukas.
2. Į spausdintuvą įdėkite nuotraukų popieriaus.
3. Pasižiūrėkite, ar kamera veikia „PictBridge“ veiksena, tada USB kabeliu, tiekiamu kartu su „PictBridge“ atestuota kamera, prijunkite ją prie kameros jungties, esančios spausdintuvo **prieškinėje dalyje**.  
Jei spausdintuvas atpažįsta „PictBridge“ atestuotą kamerą, išrinktos nuotraukos pradedamos spausdinti automatiškai.

## **„Bluetooth“ belaidžiai įrenginiai**

Taip pat galite spausdinti iš įrenginių su belaide „Bluetooth“ technologija, pvz., iš skaitmeninės kameros, asmeninių skaitmeninių pagalbinių įrenginių (PDA), skreitinių kompiuterių ir mobiliųjų telefonų. Daugiau informacijos rasite ekrane pateikiamame „HP Photosmart“ spausdintuvu žinyne ir dokumentacijoje, kuri tiekama kartu su „Bluetooth“ belaidės technologijos įrenginiu.

### **Kaip su „Bluetooth“ sukurti ryšį**

Kad galėtumėte naudotis „Bluetooth“ ryšiu, visuose įrenginiuose turi būti įrengta reikiama techninė ir programinė įranga. Be to, prie spausdintuvu priekyje esančios kameros jungties turi būti prijungtas „HP Bluetooth“ belaidis spausdintuvu adapteris. Adapteris įsigyjamas atskirai. Daugiau informacijos rasite dokumentacijoje, kurią gavote su adapteriu.

### **Kaip spausdinti iš „Bluetooth“ įrenginio**

Pagrindinė spausdinimo iš visų įrenginių su belaide „Bluetooth“ technologija procedūra yra vienoda.

### **Kad spausdintumėte iš „Bluetooth“ įrenginio**

1. Nustatykite prietaisą, kad jis ieškotų galimų „Bluetooth“ spausdintuvų.
2. Kai spausdintuvu pavadinimas pasirodys prietaiso ekrane, išsirinkite jį.
3. Spausdinkite.

Tikslesnės instrukcijos pateikiamos kartu su įrenginiu tiekamoje dokumentacijoje.

# 4 Spausdintuvo techninė priežiūra ir transportavimas

Nešiojamoji fotostudija „HP Photosmart 420 series“ daug techninės priežiūros nereikalauja. Kad pailgėtų spausdintuvo ir jo eksplloatacinių medžiagų eksploatavimo laikas ir visi spaudiniai būtų puikios kokybės, vykdykite šiame skyriuje pateiktus nurodymus.

Informacijos apie kameros „HP Photosmart 420 series“ techninę priežiūrą ieškokite *Kameros vartotojo vadove.*

## Spausdintuvo valymas ir techninė priežiūra

Švariai laikykite spausdintuvą ir spausdinimo kasetes ir juos prižiūrėkite vadovaudamiesi šiame skyrelyje pateikiamais nurodymais.

### Spausdintuvo išorės valymas

1. Išjunkite spausdintuvą ir nuo jo užpakalinės sienelės atjunkite maitinimo laidą.
2. Jei į spausdintuvą įdėtas pasirinktinis „HP Photosmart“ vidinis akumulatorius, ištraukite jį ir uždarykite akumulatoriaus skyriaus dangtelį.
3. Spausdintuvu išorę nuvalykite švelnios medžiagos, kiek sudrėkintos vandeniu, skiaute.



**Ispėjimas 1** Jokių valymo tirpalų nenaudokite. Buitiniai valikliai ir valymo priemonės gali pažeisti išorinę spausdintuvo dangą.

**Ispėjimas 2** Nevalykite spausdintuvu viduje esančių detalių. Skysčius laikykite atokiai nuo spausdintuvo, kad jie nepatektų į vidų.

### Spausdinimo kasečių valymas

Jei spaudiniuose pastebėsite baltų linijų ar vienspalvių dryžių, galbūt reikia nuvalyti spausdinimo kasetę. Nevalykite kasečių dažniau negu reikia, nes valant eikvojamas rašalas.

1. Patikrinkite, ar kamera prijungta prie spausdintuvo.
2. Paspauskite **OK** (gerai), kad atsivertų meniu šaknelės.
3. Išsirinkite **Clean cartridge** (valyti kasetę), tada paspauskite **OK** (gerai).
4. Vykdykite kameros ekrane pateikiamus nurodymus ir įdėkite popieriaus, kad spausdintuvas atlikus valymo darbus išspausdintų bandomajį puslapį. Taupykite nuotraukų popieriu: įdėkite paprasto popieriaus arba kartotekos kortele.
5. Paspauskite **OK** (gerai) – prasidės spausdinimo kasetės valymo darbas.
6. Kai spausdintuvas baigs valyti kasetę ir išspausdins bandomajį puslapį, peržvelkite jį ir išsirinkite vieną iš tokų galimybių:
  - jei bandomajame puslapje pastebėsite baltų dryžių arba trūkstamų spalvų, spausdinimo kasetę valykite pakartotinai; kameros ekrane išsirinkite **Yes** (taip) ir paspauskite **OK** (gerai);
  - jei bandomojo puslapio kokybė atrodo gera, kameros ekrane išsirinkite **Cancel** (atšaukti) ir paspauskite **OK** (gerai).

Spausdinimo kasetę galite valyti iki trijų kartų. Kiekvienas pakartotinis valymas vis nuodugnesnis, sunaudojama vis daugiau rašalo.

Jei atlikę tris valymo procedūras iš eilės bandomajame puslapyje vis tiek pastebėsite baltų dryžių ar trūkstamų spalvų, gali tekti nuvalyti spausdinimo kasetės vario spalvos kontaktus. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje [Spausdinimo kasečių kontaktų valymas](#).



**Pastaba** Spaudiniuose pasitaikyti baltų dryžių ar trūkti spalvų gali ir tokiu atveju, jei kasetė ar spausdintuvas nesenai buvo numestas. Tokia problema laikina, per 24 valandas jos nebelieka.

## Spausdinimo kasečių kontaktų valymas

Jei spausdintuvu dirbate dulkėtoje aplinkoje, ant vario spalvos kontaktų gali atsirasti apnašų, galinčių sutrikdyti spausdinimo darbą.

### Kad nuvalytumėte spausdinimo kasečių kontaktus:

1. Pasiruoškite priemonių, reikalingų kontaktams valyti:
  - distiliuoto vandens (vandenye iš čiaupo gali būti teršalų, galinčių pažeisti spausdinimo kasetę)
  - švarios medžiagos be pūkų, kuri nelipą prie spausdintuvo kasetės
2. Atidarykite spausdinimo kasetės dureles.
3. Ištraukite spausdinimo kasetę ir paguldykite ją ant popieriaus lapo, kad rašalo purkštukų plokštélė būtų nukreipta aukštyn. Pasitenkite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštuko plokštélės nepaliesti pirštais.



**Įspėjimas** Nepalikite iš spausdintuvo išimtos kasetės ilgiau negu 30 minučių. Jei kasetę paliksite ilgiau, gali uždžiūti jos purkštukai, dėl to vėliau kils spausdinimo problemų.

4. Šiek tiek medvilninių tamponėlių sudrékinkite distiliuotu vandeniu, o vandens perteiklių išspauskite.
5. Medvilniniu tamponėliu švelniai nuvalykite vario spalvos kontaktus.



**Įspėjimas** Nelieskite rašalo purkštuko. Jei paliesite rašalo purkštuką, jis gali užsiterštīti, gali atsirasti rašalo tiekimo problemų, sutrikti elektros ryšys.

6. 4 ir 5 žingsnius kartokite tol, kol ant medvilninio tamponėlio nebebus rašalo likučių ar dulkių.
7. Įstatykite rašalo kasetę į spausdintuvą ir uždarykite spausdinimo kasetės dureles.

## Bandomojo puslapio spausdinimas

Galite išspausdinti bandomaji puslapį, kuriame pateikiama naudingos informacijos apie spausdinimo kasetę, kitus nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart“ aspektus, nurodomas serijos numeris.

1. Patirkinkite, ar kamera prijungta prie spausdintuvo.
2. Į įvesties dėklą įdėkite popieriaus. Taupykite nuotraukų popierių: įdėkite paprasto popieriaus arba kartotekos kortelę.
3. Paspauskite **OK** (gerai), kad atsivertų meniu.

4. Išsirinkite **Print Test Page** (spausdinti bandomąjį puslapį), tada paspauskite **OK** (gerai).

## Spausdinimo kasetės lygiavimas

Pirmą kartą į spausdintuvą įdėtą kasetę spausdintuvas sulygiuoja automatiškai. Tačiau jei pastebėsite, kad spaudiniai nelygiuoja arba lygiuotės patikros puslapis išspausdinamas netinkamai, įdėjė naują spausdinimo kasetę pagal toliau pateikiamus nurodymus sulygiuokite spausdinimo kasetę.

1. Paspauskite **OK** (gerai), kad atsivertų meniu šaknelės.
2. Išsirinkite **Align cartridge** (lygiuoti kasetę), tada paspauskite **OK** (gerai).
3. Kameros nuotraukų ekrane pasirodo pranėsimas, primenantis, kad reikia įdėti paprasto popieriaus. Įdėkite popieriaus, kad spausdintuvas galėtų išspausdinti patikros puslapį. Taupykite nuotraukų popierių: įdėkite paprasto popieriaus arba kartotekos kortelę.
4. Paspauskite **OK** (gerai) – prasidės spausdinimo kasetės lygiavimo procedūra. Spausdintuvas, baigęs lygiuoti kasetes, išspausdins lygiuotės patikros puslapį – galėsite pasitikrinti, ar užduotis atlikta sėkmingai.



- Patikros žymos parodo, kad spausdintuvo kasetė gerai įdėta ir veikia tinkamai.
- Jei kurios nors iš juostų kairėje pasirodo „x“ simbolis, lygiuokite kasetę iš naujo. Jei „x“ simbolis vėl pasirodo, spausdinimo kasetę reikia pakeisti.

## „HP Photosmart“ programinės įrangos naujinimas

Periodiškai parsisiųskite naujausią programinės įrangos versiją – būsite tikri, kad naudojatės naujausiomis ypatybėmis ir tobulesniais variantais. „HP Photosmart“ programinės įrangos naujinių galite parsisiųsti iš [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) svetainės arba pasinaudoti HP programinės įrangos naujinimo galimybe.

 **Pastaba** Programinės įrangos naujiniai, parsisiučiami iš HP interneto svetainės, „HP Image Zone“ programos nenujina.

### Kaip parsisiusti programinę įrangą („Windows“)

 **Pastaba** Prieš pradėdami naudotis HP programinės įrangos naujinimo funkcija patikrinkite, ar kompiuteris prijungtas prie interneto.

1. Iš „Windows“ **Start** (pradėti) meniu išsirinkite **Programs** (programos), („Windows XP“ vartotojams reikia išsirinkti **All Programs** (visos programos)) > **Hewlett-Packard** > **HP Software Update** (programinės įrangos naujinimas). Atsiveria HP programinės įrangos naujinimo langas.
2. Spustelėkite **Check Now** (patikrinti dabar). HP programinės įrangos naujinimo funkcija pradės HP svetainėje ieškoti programinės įrangos naujinių. Jei kompiuteryje įrengta ne pati naujausia „HP Photosmart“ programinės įrangos versija, HP programinės įrangos naujinimo lange atsiras naujausios versijos nuoroda.

 **Pastaba** Jei kompiuteryje įrengta pati naujausia „HP Photosmart“ programinės įrangos versija, HP programinės įrangos naujinimo lange atsiras toks pranešimas: „No updates are available for your system at this time“ („Šiuo metu jūsų sistemos atnaujinti negalima“).

3. Jei sistemą atnaujinti galima, pažymėkite langelį, esantį šalia programinės įrangos naujinio įvesties.
4. Spustelėkite parinktį **Install** (įrengti).
5. Baikite įrengti vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.

### Kaip parsisiusti programinę įrangą („Macintosh“)

 **Pastaba** Prieš pradėdami naudotis „HP Photosmart“ naujinimo funkcija patikrinkite, ar kompiuteris prijungtas prie interneto.

1. Paleiskite „HP Image Zone“.
2. Spustelėkite šaknelę **Applications** (programos), paskui **HP Software Update** (HP programinės įrangos naujinimas).
3. Kad pasitikrintumėte, ar nėra programinės įrangos naujinių, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Jei sistemą saugo užkarda, teks naujykliéje įvesti informaciją apie tarpinį serverį.

## Kaip laikyti nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart“ spausdinimo kasetes

Saugokite nešiojamąją fotostudiją „HP Photosmart“ ir spausdinimo kasetes – kai nenaudojate, laikykite jas tinkamai.

## Kaip laikyti nešiojamąjį fotostudiją „HP Photosmart“

Nešiojamoji fotostudija „HP Photosmart“ sukurta taip, kad atlaikytų ilgesnius ar trumpesnius neveikos laikotarpius.

- Kai spausdintuvo nenaudojate, įvesties ir išvesties dėklų durelės turi būti uždarytos.
- Spausdintuvą laikykite patalpoje taip, kad nekristų tiesioginiai saulės spinduliai, vietoje, kur nebūna staigūs temperatūros pokyčių.
- Jei spausdintuvas ir spausdinimo kasetė nebuvo naudojami mėnesį ar ilgiau, prieš spausdinant reikia nuvalyti spausdinimo kasetę. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje **Spausdinimo kasečių valymas**.
- Jei ketinate spausdintuvą laikyti ilgesnį laiką, ištraukite pasirinktinį „HP Photosmart“ vidinį akumulatorių, jei jis įdėtas į spausdintuvą.

## Kaip laikyti spausdinimo kasetes

Jei ketinate spausdintuvą laikyti ar transportuoti, spausdinimo kasetės turi likti viduje. Išjungto spausdintuvo kasetės laikomos po apsauginiu dangteliu.



**Įspėjimas** Pažiūrėkite, ar spausdintuvas galutinai išsijungė, tik tada atjunkite maitinimo laidą arba ištraukite vidinį akumulatorių. Tada spausdintuvas spės perkelti kasetes į saugią laikymo padėtį.

Vadovaukitės toliau pateikiamais patarimais, kaip prižiūrėti HP spausdinimo kasetes ir užtikrinti nuolatinę spausdinimo kokybę.

- Iš spausdintuvo ištrauktą kasetę būtinai įdėkite į spausdinimo kasečių dėklą, kad neuždžiūtų rašalas.  
Kai kuriose šalyse/regionuose kasečių dėklas kartu su spausdintuvu neparduodamas, tačiau galite jį įsigyti kartu su HP nespalvotų nuotraukų rašalo kasete, parduodama atskirai. Kitose šalyse/regionuose dėklas tiekiamas kartu su spausdintuvu.
- Visas nenaudojamas spausdinimo kasetes laikykite tik originaliose uždarytose pakuotėse. Spausdinimo kasetes laikykite kambario temperatūroje (15–35 °C laipsniai (59–95 °F laipsniai)).
- Kol dar nepasirengėte įstatyti kasetės į spausdintuvą, nenuplėškite plastikinės juostelės, dengiančios rašalo purkštukus. Tačiau neméginkite vėl priklijuoti nuo kasetės nuplėštos apsauginė plastikinės juostelės. Taip klijuodami galite sugadinti kasetę.

## Kaip išlaikyti nuotraukų popieriaus kokybę

Kad gautumėte geriausių darbo su nuotraukų popieriumi rezultatų, laikykite šiame poskyryje pateikiamų nurodymų.

### Kaip laikyti nuotraukų popierių

- Nuotraukų popierių laikykite originalioje pakuotėje arba sandariame plastikiniame maišelyje.
- Nuotraukų popieriaus pakuotę laikykite ant lygaus, vėsaus ir sauso paviršiaus.
- Nenaudojamus nuotraukų popieriaus lapus vėl sudėkite į plastikinį maišelį. Spausdintuve ar kitoje vietoje paliktas popierius gali pradėti banguotis.

## Kaip naudoti nuotraukų popieriu

- Nuotraukų popieriaus lapus laikykite tik už kraštų, kad nepaliktumėte pirštų atspaudų.
- Jei nuotraukų popieriaus lapo kampai užsilenkė, įdėkite jį į plastikinę pakuočę ir švelniai palankstykite kampus priešingomis kryptimis, kad lapas išsitiesintų.

## Kaip nešiojamąjį fotostudiją „HP Photosmart“ transportuoti

Nešiojamąjį fotostudiją „HP Photosmart“ paprasta nugabenti ir įrengti beveik bet kur. Vežkite ją su savimi į keliones ir šeimos susitikimus ar visuomeninius renginius ir galėsite greitai išspausdintomis nuotraukomis pasidalyti su šeimos nariais ir draugais.

Kad spausdinti kelionėje būtų dar lengviau, galite įsigyti priedų, tai būtų:

- „**HP Photosmart**“ **vidinis akumulatorius**: įsigykite kraunamaji akumulatorių, kad galėtumėte spausdinti bet kur.
- „**HP Photosmart**“ **kelioninė kompaktiškų nuotraukų spausdintuvų krepšys** : nešiokite spausdintuvą kartu su priedais šiame patogiaame kelioniniame krepšyje.

### Kaip transportuoti nešiojamąjį fotostudiją „HP Photosmart“:

1. Išjunkite spausdintuvą.
2. Iš kameros prijungimo lizdo išimkite kamerą ir uždarykite kameros šio lizdo dureles.
3. Iš įvesties ir išvesties dėklų ištraukite popieriu, tada uždarykite išvesties, paskui įvesties dėklą.



**Pastaba** Pažiūrėkite, ar spausdintuvas galutinai išsijungė, tik tada atjunkite maitinimo laidą. Tada spausdintuvas spės perkelti kasetes į saugią laikymo padėtį.

4. Atjunkite maitinimo laidą.
5. Jei spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio, atjunkite nuo jo USB kabelių.
6. Spausdintuvą nešiokite tik stačią.



**Pastaba** Iš transportuojamo spausdintuvo spausdinimo kasetės ištraukti negalima.



**Patarimas** Nešiojamoji fotostudija „HP Photosmart“ turi tinkamą rankeną – už jos laikant patogiau spausdintuvą nešti. Ištraukite rankeną – iškelkite ją virš kameros prijungimo lizdo durelių. Nešdami už rankenos spausdintuvą nekratykite ir nesiūbuokite.



## Kaip ištraukti rankeną

Pasižiūrėkite, ar pasiėmėte reikmenis, tai būtų:

- Popierius
- Maitinimo laidas
- Nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series“ skaitmeninė kamera
- Papildomos spausdinimo kasetės (jei planuojate spausdinti daug)
- Pasirinktiniai spausdintuvu prietaisai, kuriuos planuojate naudoti, pvz., akumulatorius arba belaidis „HP Bluetooth“ spausdintuvu adapteris.
- Jei ketinate spausdintuvą jungti prie kompiuterio, pasiimkite USB kabelį ir „HP Photosmart“ programinės įrangos CD.

 **Pastaba** Jei neplanuojate pasiimti dokumentacijos, užsirašykite tikslius spalvų numerius, naudojamus šalyse/regionuose, kuriuos planuojate aplankytį, arba įsigykite reikiama kiekį spausdinimo kasečių.

4 skyrius

# 5 Trikčių diagnostika ir šalinimas

Nešiojamoji fotostudija „HP Photosmart 420 series“ sukurta taip, kad būtų patikima dirbtī ir nesudėtinga naudoti. Šiame skyrelyje pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie spausdintuvo naudojimą ir spausdinimą be kompiuterio. Čia pateikiamas informacijos tokiomis temomis:

- Spausdintuvo techninės įrangos problemos
- Spausdinimo problemos
- Spausdinimo su „Bluetooth“ įrenginiu problemos
- Pranešimai apie klaidas

Informacijos apie trikčių diagnostiką naudojant „HP Photosmart“ programinę įrangą ir spausdinant iš kompiuterio ieškokite ekrane pateikiamame spausdintuvo „HP Photosmart“ žinyne. Informacijos apie ekrane pateikiamą žinyno peržiūrą ieškokite skyriuje **Išsamesnės informacijos paieška**.

Informacijos apie trikčių diagnostikos klausimus, susijusius su kamera „HP Photosmart 420 series“, ieškokite *Kameros vartotojo vadove*.

## Spausdintuvo techninės įrangos problemos

Prieš susiekdami su HP klientų aptarnavimo centru perskaitykite šį skyrelį (čia pateikiami patarimai, kaip nustatyti triktis) arba aplankykite internetinę techninės paramos svetainę adresu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).



**Pastaba** Jei norite prijungti spausdintuvą prie kompiuterio, HP rekomenduoja naudoti bent 3 m (10 pėdų) ilgio USB kabelį, kad triukšmas, kylantis dėl potencialiai aukštų elektromagnetinių laukų, būtų kuo mažesnis. Kartu tiekiamas USB kabelis šią rekomendaciją atitinka.

### Būsenos indikatorius bliksi raudonai.

**Priežastis** Būtina, kad vartotojas atkreiptų dėmesį. Išbandykite toliau pateikiamas priemones.

#### Sprendimas

- Pažiūrėkite, ar kameros ekrane yra kokių nors instrukcijų. Jei prie spausdintuvo per kameros prievedą arba per kameros jungtį prijungta kamera, pažiūrėkite į jos ekraną – gal jame pateikiamos instrukcijos. Jei spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio, pažiūrėkite, ar instrukcijų néra monitoriuje.
- Išjunkite spausdintuvą.

Jei spausdintuve **néra** įstatyto pasirinktinio „HP Photosmart“ vidinio akumuliatoriaus, atjunkite spausdintuvo maitinimo kabelį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada vėl prijunkite maitinimo kabelį. Ijunkite spausdintuvą.

Jei spausdintuve **Įtaisytas** pasirinktinis „HP Photosmart“ vidinis akumuliatorius, atjunkite maitinimo kabelį (jei jis prijungtas). Atidarykite akumuliatoriaus skyrių ir ištraukite akumuliatorių. Apie 10 sekundžių

palaukite, tada vėl įdėkite akumulatorių. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo kabelį. Ijunkite spausdintuvą.

---

### **Išjungiant spausdintuvą trumpam bliksteli įjungimo lemputė.**

**Sprendimas** Tai įprasta spausdintuvo išsijungimo proceso dalis. Tai nėra spausdintuvo gedimas.

---

### **Būsenos indikatorius bliksi raudonai.**

**Priežastis** Ivyko klaida.

#### **Sprendimas**

- Pažiūrėkite, ar kameros ekrane yra kokių nors instrukcijų. Jei prie spausdintuvo per kameros prievedą arba per kameros jungtį prijungta kamera, pažiūrėkite į jos ekraną – gal Jame pateikiama instrukcija. Jei spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio, pažiūrėkite, ar instrukcijų nėra monitoriuje.
- Išjunkite spausdintuvą.  
Jei spausdintuve **nėra** įstatyto pasirinktinio „HP Photosmart“ vidinio akumulatoriaus, atjunkite spausdintuvo maitinimo kabelį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada vėl prijunkite maitinimo kabelį. Ijunkite spausdintuvą.  
Jei spausdintuve **įtaisyta** pasirinktinis „HP Photosmart“ vidinis akumulatorius, atjunkite maitinimo kabelį (jei jis prijungtas). Atidarykite akumulatoriaus skyrių ir ištraukite akumulatorių. Apie 10 sekundžių palaukite, tada vėl įdėkite akumulatorių. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo kabelį. Ijunkite spausdintuvą.
- Jei būsenos indikatorius ir toliau bliksi, apsilankykite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) arba susisiekiite su HP klientų aptarnavimo tarnyba.

---

### **Nereaguoja valdymo skydelio mygtukai.**

**Priežastis** Atsirado spausdintuvo triktis. Apie minutę palaukite ir pažiūrėkite, ar spausdintuvas atsistatė. Jei ne, pabandykite atlikti toliau pateikiamus veiksmus.

#### **Sprendimas**

- Atjunkite kamerą ir vėl ją prijunkite. Taip dažniausiai galima išspręsti problemą.
- Išjunkite spausdintuvą.  
Jei spausdintuve **nėra** įstatyto pasirinktinio „HP Photosmart“ vidinio akumulatoriaus, atjunkite spausdintuvo maitinimo kabelį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada vėl prijunkite maitinimo kabelį. Ijunkite spausdintuvą.  
Jei spausdintuve **įtaisyta** pasirinktinis „HP Photosmart“ vidinis akumulatorius, atjunkite maitinimo kabelį (jei jis prijungtas). Atidarykite akumulatoriaus skyrių ir ištraukite akumulatorių. Apie 10 sekundžių

palaukite, tada vėl įdėkite akumulatorių. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo kabelį. Ijunkite spausdintuvą.

- Jei spausdintuvas neatsistato ir valdymo skydelio mygtukai nereaguoją, apsilankykite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) arba susisiekite su HP klientų aptarnavimo tarnyba.

---

### **Spausdintuvas neranda ir nerodo nuotraukų, esančių kameros vidinėje atmintinėje arba atminties kortelėje.**

#### **Sprendimas**

- Išjunkite spausdintuvą.  
Jei spausdintuve **nėra** įstatyto pasirinktinio „HP Photosmart“ vidinio akumulatoriaus, atjunkite spausdintuvo maitinimo kabelį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada vėl prijunkite maitinimo kabelį. Ijunkite spausdintuvą.  
Jei spausdintuve **įtaisyta** pasirinktinis „HP Photosmart“ vidinis akumulatorius, atjunkite maitinimo kabelį (jei jis prijungtas). Atidarykite akumulatoriaus skyrių ir ištraukite akumulatorių. Apie 10 sekundžių palaukite, tada vėl įdėkite akumulatorių. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo kabelį. Ijunkite spausdintuvą.
- Atminties kortelėje gali būti tokio tipo rinkmenų, kurių spausdintuvas tiesiogiai nuskaityti negali. Taip nutinka tik tada, jei prijungiate „PictBridge“ atestuotą kamerą prie spausdintuvo priekyje esančios kameros jungties.
  - Įrašykite nuotraukas į kompiuterį, tada išspausdinkite jas spausdintuvu. Daugiau informacijos rasite su dokumentacijoje, kuri tiekiama su kamera, ir ekrane pateikiama spausdintuvo „HP Photosmart“ žinyne.
  - Kai kitą kartą fotograuosite, kamerą nustatykite taip, kad nuotraukos būtų įrašytos tokiu rinkmenų formatu, kurį spausdintuvas gali nuskaityti tiesiai iš atminties kortelės. Tinkamų rinkmenų formatų sąrašas pateikiamas skyriuje **Spausdintuvo techniniai duomenys**. Instrukcijos, kaip nustatyti kamerą, kad įrašytų nuotraukas tam tikrais rinkmenų formatais, pateikiamas dokumentacijoje, esančioje kameros pakuotėje.
- Nuotraukų rinkmenų pavadinimai neatitinka tų, kuriuos jiems priskyrė kamera. Pasirūpinkite, kad rinkmenų pavadinimai atitiktų kameros rinkmenų pavadinimų sudarymo taisykles ir struktūrą.

---

### **Paspaudus Save (įrašyti) ne visos kameroje esančios nuotraukos buvo perkeltos į kompiuterį.**

**Priežastis** Trūkstamos nuotraukos laikomos vidinėje kameros atmintinėje. Spausdintuvo valdymo skydelyje paspaudus **Save** (įrašyti) perkeliamas tik nuotraukos iš kameros atminties kortelės.

**Sprendimas** Perkelkite nuotraukas iš kameros vidinės atmintinės į atminties kortelę. Tam paspauskite **OK** (gerai) – pasieksite meniu šakneles. Naršykite po **Setup Menu** (sąrankos meniu), išsirinkite **Move Images to Card** (perkelti nuotraukas į kortelę), tada spustelėkite **OK** (gerai).

Taip pat galite išimti atminties kortelę ir vėl prijungti kamerą prie spausdintuvo.  
Tada nešiojamoji fotostudija „HP Photosmart“ nuskaitys vidinę kameros atmintinę.

---

### **Spausdintuvui tiekiama elektros srovė, tačiau jis neįsijungia.**

#### **Sprendimas**

- Spausdintuvas naudoja per daug energijos.  
Jei spausdintuve **néra** įstatyto pasirinktinio „HP Photosmart“ vidinio akumulatoriaus, atjunkite spausdintuvu maitinimo kabelį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada vėl prijunkite maitinimo kabelį. Ijunkite spausdintuvą.  
Jei spausdintuve **įtaisytas** pasirinktinis „HP Photosmart“ vidinis akumulatorius, atjunkite maitinimo kabelį (jei jis prijungtas). Atidarykite akumulatoriaus skyrių ir ištraukite akumulatorių. Apie 10 sekundžių palaukite, tada vėl įdėkite akumulatorių. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo kabelį. Ijunkite spausdintuvą.
- Spausdintuvas gali būti prijungtas prie neveikiančios elektros linijos.  
Pirmiausia ijunkite elektros liniją, tada – spausdintuvą.
- Spausdintuvas gali būti prijungtas prie netinkamo maitinimo šaltinio. Jei keliaujate užsienyje, įsitikinkite, kad toje šalyje naudojamas maitinimo šaltinis atitinka elektros srovės reikalavimus ir tinka spausdintuvu maitinimo kabeliui.

---

### **Spausdintuve yra pasirinktinis „HP Photosmart“ vidinis akumulatorius, tačiau spausdintuvas su juo neveikia.**

#### **Sprendimas**

- Galbūt reikia akumulatorių įkrauti. Kad įkrautumėte akumulatorių, ijunkite spausdintuvu maitinimo laidą. Spausdintuvu akumulatoriaus indikatorius pradeda blikseti žaliai – tai reiškia, kad akumulatorius kraunamas.
- Jei spausdintuve **įtaisytas** pasirinktinis „HP Photosmart“ vidinis akumulatorius, atjunkite maitinimo kabelį (jei jis prijungtas). Atidarykite akumulatoriaus skyrių ir ištraukite akumulatorių. Apie 10 sekundžių palaukite, tada vėl įdėkite akumulatorių. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo kabelį. Ijunkite spausdintuvą.

---

### **Spausdintuve yra pasirinktinis „HP Photosmart“ vidinis akumulatorius, tačiau jo neįmanoma įkrauti.**

#### **Sprendimas**

- Jei įjungtas spausdintuvu maitinimo kabelis, išjunkite. Atidarykite akumulatoriaus skyrelį ir ištraukite akumulatorių. Apie 10 sekundžių palaukite, tada vėl įdėkite akumulatorių. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo

kabelių. Ijunkite spaustintuvą. Daugiau informacijos, kaip įdėti akumulatorių, rasite dokumentacijoje, kuri tiekama kartu su akumulatoriumi.

- Patikrinkite, ar spaustintuvo maitinimo laidas tvirtai prijungtas prie spaustintuvo ir įjungtas į elektros lizdą. Kai spaustintuvas išjungiamas, valdymo skydelyje esantis jo akumulatoriaus indikatorius pradeda bliksėti – tai reiškia, kad akumulatorius kraunamas.
- Ijunkite spaustintuvą. Valdymo skydelyje esantis spaustintuvo akumulatoriaus indikatorius bliksi žaliai – tai reiškia, kad akumulatorius kraunamas.
- Kai spaustintuvu nesinaudojama, išsikrovės akumulatorius visiškai įkraunamas maždaug per keturias valandas. Jei akumulatorius vis tiek neįmanoma įkrauti, pakeiskite jį.

---

### **Jungiamas spaustintuvas arba jau kurį laiką įjungtas ir nenaudojamas skleidžia triukšmą.**

**Sprendimas** Spaustintuvas gali skleisti triukšmą, jei buvo ilgai nenaudojamas (apie 2 savaites) arba nutrūkus ir vėl atsiradus elektros tiekimui. Tai normalu: spaustintuvas atlieka automatines techninės priežiūros užduotis, kad spaudiniai būtų aukščiausios kokybės.

---

### **Neveikia nuotolinio valdymo pultas.**

#### **Priežastis**

- Išsikrovė nuotolinio valdymo pulto akumulatorius.
- Uždarytas išvesties dėklas.

#### **Sprendimas**

- Įsigykite naują CR2025 akumulatorių ir pakeiskite juo senąjį.
- Atidarykite išvesties dėklą. Infraraudonųjų spinduliu jutiklis įrengtas priekinėje spaustintuvo dalyje. Nuotolinio valdymo pultas nepalaiko ryšio su spaustintuvu, jei išvesties dėklas ar kitas objektas dengia jutiklį.
- Nukreipkite pultą tiesiai į priekinėje spaustintuvo dalyje esantį infraraudonųjų spinduliu jutiklį. Jei reikia, prieikite arčiau.
- Patraukite bet kokius objektus, galinčius dengti jutiklį arba keliau nuo nuotolinio valdymo pulto iki jutiklio.

---

### **Neveikia kameros mygtukai.**

**Sprendimas** Spaudžiate mygtukus, kai kamera prijungta prie spaustintuvo. Prijungus kamerą prie spaustintuvo dauguma jos mygtukų neveikia. Vietoj jų naudokite valdymo skydelio mygtukus.

---

## **Spausdintuvas neatpažsta prie kameros prievedo prijungtos „PictBridge“ kameros.**

**Priežastis** Kai prie kameros prijungimo lizdo prijungėte „PictBridge“ kamerą, jau buvo prijungta nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series“ kamera. Spausdintuvas vienu metu atpažsta tik vieną kamerą. Taip pat gali būti, kad prie kameros prievedo prijungta „PictBridge“ kamera nebuvo įjungta.

**Sprendimas** Atjunkite abi kameras, tada kartu tiekiamu USB kabeliu prie kameros prievedo prijunkite „PictBridge“ kamerą. Jei prie spausdintuvo prijungta tik „PictBridge“ kamera, patikrinkite, ar ji įjungta.

---

## **Nerodo televizorius.**

### **Priežastis**

- Neprijungtas vaizdo kabelis.
- Neišrinkta televizoriaus/vaizdo įvestis.
- Nešiojamoji fotostudija „HP Photosmart“ neperjungta į vaizdo veikseną.

### **Sprendimas**

- Patikrinkite, ar pateiktas vaizdo kabelis tvirtai prijungtas prie spausdintuvo ir televizoriaus.
- Patikrinkite, ar televizorius nustatytas priimti signalą iš spausdintuvo. Daugiau informacijos rasite televizoriaus vartotojo vadove.
- Paspauskite spausdintuvo valdymo skydelio arba nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Video** (vaizdas). Turi švytėti vaizdo būsenos indikatorius.

---

## **Neįmanoma įkrauti kameros akumuliatorių.**

### **Sprendimas**

- Kartu tiekiamas kameros akumuliatorius neįkraunamas. Galite įsigyti įkraunamuju akumuliatorių ir jais pakeisti su kamera įsigytą akumuliatorių. Daugiau informacijos rasite *Kameros vartotojo vadove*.
- Kamera neprijungta prie spausdintuvo viršuje esančio prijungimo lizdo. Patikrinkite, ar kamera tinkamai prijungta.
- Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie spausdintuvo ir veikiančio kintamosios srovės lizdo.
- Nešiojamoji fotostudija „HP Photosmart“ maitinama iš pasirinktinio „HP Photosmart“ vidinio akumuliatoriaus. Kameros akumuliatoriai nebus kraunami, jei spausdintuvas maitinimo laidu nebus prijungtas prie kintamosios srovės lizdo.

---

# Spausdinimo problemos

Prieš susisiekdami su HP klientų aptarnavimo centru perskaitykite šį skyrelį (čia pateikiami patarimai, kaip nustatyti triktis) arba aplankykite internetinę techninės paramos svetainę adresu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Netinkamai į spausdintuvą tiekiamas popierius.

### Sprendimas

- Pažiūrėkite, ar popieriaus pločio kreiptuvas pristumtas iki popieriaus krašto taip, kad popierius nesulinktų.
- Išvesties dėklą gali būti įdėta per daug popieriaus. Ištraukite kelis lapus ir vėl paméginkite spausdinti.
- Jei stringa nuotraukų popieriaus lapai, paméginkite dėti po vieną lapa.
- Jei spausdintuvu naudojatės labai drėgnoje ar sausoje aplinkoje, kiškite popierių kuo giliau į dėklą ir tik po vieną lapa.
- Jei nuotraukų popieriaus lapas sulinkęs, įdėkite tokį lapą į plastikinį maišelį ir paméginkite sulenkti priešinga kryptimi, kad lapas išsitiesintų. Jei ištiesinti nepavyko, dėkite nesulinkusį popierių. Daugiau informacijos apie tinkamą nuotraukų popieriaus laikymą ir naudojimą ieškokite skyriuje [Kaip išlaikyti nuotraukų popieriaus kokybę](#).
- Galbūt popierius per storas arba per plonas. Paméginkite naudoti HP sukurtą nuotraukų popierių. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje [Kaip išsirinkti popieriaus tipą, tinkamiausią užduočiai atlikti](#).
- Jei 10 x 30 cm (4 x 12 in) formato nuotraukų popierių naudojate panoraminėms nuotraukoms spausdinti, įvesties dėklą nedėkite daugiau kaip 10 lapų. Jei įdėsite daugiau kaip 10 tokio popieriaus lapų, gali kilti popieriaus tiekimo problemų.

---

## Nuotrauka išspausdinama kampe arba blogai išcentruojama.

### Sprendimas

- Gali būti, kad netinkamai įdėtas popierius. Įdėkite popieriaus iš naujo, patikrinkite, ar jis įvesties dėkle guli tinkamai, o popieriaus pločio kreiptuvas yra prie pat jo krašto. Instrukcijų, kaip įdėti popieriaus, ieškokite skyriuje [Kaip įdėti popieriaus](#).
- Gali tekti sulygyuoti spausdinimo kasetę. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje [Spausdinimo kasetės lygiavimas](#).

## Iš spausdintuvo neišlenda popierius.

### Sprendimas

- Vartotojas turi atkreipti dėmesį į spausdintuvą. Pažiūrėkite, ar kameros ekrane néra kokių nors nurodymų.
- Gali būti dingusis elektra arba blogai prijungti įrenginiai. Patikrinkite, ar spausdintuvui tiekiama elektra, ar tvirtai įjungtas maitinimo laidas. Jei spausdintuvas maitinamas iš akumulatoriaus, patikrinkite, ar jis tinkamai įstatytas ir ar įkrautas.
- Gali būti, kad įvesties dėkle néra popieriaus. Patikrinkite, ar įvesties dėkle popierius sudėtas tinkamai. Instrukciją, kaip įdėti popieriaus, ieškokite skyriuje [Kaip įdėti popieriaus](#).
- Spausdinimo metu gali būti įstrigęs popierius. Žr. tolesnį poskyrį, kur aiškinama, kaip pašalinti įstrigusį popieriu.

### Spausdinant įstrigo popierius.

**Sprendimas** Pažiūrėkite, ar kameros ekrane yra kokių nors instrukcijų. Kad pašalintumėte popieriaus strigtį, paméginkite atlikti toliau išvardytus veiksmus.

- Jei iš spausdintuvo kyšo įstrigusio popieriaus dalis, švelniai ji traukite savęs link, kol ištrauksite.
- Jei nematote įstrigusio popieriaus, paméginkite ji ištraukti pro užpakalinę spausdintuvo dalį:
  - Išimkite popierių iš įvesties dėklo, tada pastumkite dėklą žemyn, kad jis visiškai atsidarytų ir jo padėtis būtų horizontali.
  - švelniai pro užpakalinę spausdintuvo dalį traukite įstrigusio popieriaus lapą, kol ji ištrauksite;
  - pakelkite įvesties dėklą aukštyn, kad būtų nustatytas į popieriaus tiekimo padėtį.
- Jei nepavyko sugriebti įstrigusio popieriaus lapo, pabandykite atlikti tokius veiksmus:
  - išjunkite spausdintuvą;
  - Jei spausdintuve **néra** įstatyto pasirinktinio „HP Photosmart“ vidinio akumulatoriaus, atjunkite spausdintuvu maitinimo laidą. Palaukite apie 10 sekundžių, tada vėl prijunkite maitinimo laidą.
  - Jei spausdintuve įtaisytas pasirinktinis „HP Photosmart“ vidinis akumulatorius, atjunkite maitinimo laidą (jei jis prijungtas). Atidarykite akumulatoriaus skyrių ir ištraukite akumulatorių. Apie 10 sekundžių palaukite, tada vėl įdėkite akumulatorių. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo laidą.
  - Ijunkite spausdintuvą. Spausdintuvas patikrins, ar Jame néra įstrigusio popieriaus ir automatiškai ji išstums.

Paspauskite **OK** (gerai) ir tēskite.

 **Patarimas** Jei spausdinant popierius ir toliau strigs, pamėginkite dėti po vieną nuotrauką popieriaus lapą. Stumkite lapą į įvesties dėklą kuo giliau.

---

## **Iš spausdintuvo išlenda tuščias popieriaus lapas.**

### **Sprendimas**

- Patikrinkite kameros ekrane rodomą rašalo lygio piktogramą. Jei spausdinimo kasetėje nėra rašalo, pakeiskite ją. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje [Kaip įdėti spausdinimo kasečių](#).
- Galbūt paleidote spausdinimo užduotį ir paskui ją atšaukėte. Jei atšaukėte procesą prieš pradėdami spausdinti nuotrauką, galbūt spausdintuvas jau spėjo paimti lapą ir pasirengė spausdinti. Kitą kartą, prieš pradēdamas spausdinti iš naujo, spausdintuvas išstums tuščią popieriaus lapą.

---

## **Rengdamasis spausdinti spausdintuvas išstumia lapą.**

**Sprendimas** Automatinio popieriaus jutiklio veiklą gali trikdyti tiesioginiai saulės spinduliai. Patraukite spausdintuvą nuo tiesioginių saulės spindulių. Spausdintuvas taip pat išstumia popierių, jei nustato, kad ant jo jau buvo spausdinta.

---

## **Prasta spausdinimo kokybė.**

### **Sprendimas**

- Gali būti, kad kasetėje baigiasi rašalas. Patikrinkite kameros ekrane rodoma rašalo lygio piktogramą ir, jei reikia, pakeiskite kasetę. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje [Idėkite kasetę](#).
- Gali būti, kad prieš fotografuodami skaitmeninėje kameroje parinkote žemos skyros nuostatą. Kad vėliau gautumėte geresnių rezultatų, fotografuokite nustatę aukštesnę skyrą.
- Patikrinkite, ar naudojate darbui reikiama tipo nuotraukų popierių. Geriausiu rezultatui pasieksite naudodami HP sukurtą nuotraukų popierių. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje [Kaip išsirinkti popieriaus tipą, tinkamiausią užduočiai atlikti](#).
- Galbūt spausdinate ne ant tos lapo pusės. Pažiūrėkite, ar popieriaus spausdintina pusė nukreipta į priekinę spausdintuvo dalį.
- Gali tekti išvalyti spausdinimo kasetę. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje [Spausdinimo kasečių valymas](#).
- Gali tekti suliguoti spausdinimo kasetę. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje [Spausdinimo kasetės lygiavimas](#).

---

## Nespausdinamos kameroje išrinktos spausdinti nuotraukos.

**Sprendimas** Kai kuriose „PictBridge“ atestuotose kamerose galima pažymėti norimas spausdinti nuotraukas ir kameros vidinėje atmintinėje, ir atminties kortelėje (DPOF). Jei pažymėjote nuotraukas kameros vidinėje atmintinėje ir perkéléte jas į atminties kortelę, gali būti, kad nebuvo perkeltos žymos. Norimas spausdinti nuotraukas, perkeltas iš skaitmeninės kameros vidinės atmintinės į atminties kortelę, sužymėkite. Tai negalioja nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart“ kamerai.

Pasitikrinkite, ar išrinkote **Yes** (taip), kai pirmą kartą prijungėte kamerą, ir pasirodė klausimas dėl sužymėtų nuotraukų spausdinimo.

---

## Kai kurios meniu komandos rodomas blankiai.

### Sprendimas

- Méginate išspausdinti vaizdo klipą. Nespausdinami vaizdo klipų fragmentai. Paméginkite išspausdinti kitą vaizdą.
- Kameroje nėra nuotraukų. Padarykite keletą nuotraukų ir paméginkite jas išspausdinti.
- Esama nuotrauka buvo padaryta su kita kamera ir nukopijuota į nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series“ vidinę atmintinę arba atminties kortelę. Šioms nuotraukoms spausdinimo ir raudonų akių efekto šalinimo parinktys sulaikytos.

---

## Spausdinimo su „Bluetooth“ įrenginiu problemas

Prieš susisiekdamis su HP klientų aptarnavimo centru perskaitykite šį skyrelį (čia pateikiame patarimai, kaip nustatyti triktis) arba aplankykite internetinę techninės paramos svetainę adresu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Taip pat perskaitykite dokumentaciją, tiekiama su HP „Bluetooth“ belaidžiu spausdintuvu adapteriu ir „Bluetooth“ belaidės technologijos įrenginiu.

### „Bluetooth“ įrenginys neranda spausdintuvo.

### Sprendimas

- Pažiūrėkite, ar „HP Bluetooth“ belaidis spausdintuvu adapteris įjungtas į priekinėje spausdintuvu dalyje esantį kameros prievedą. Kai adapteris pasirengęs priimti duomenis, jo indikatorius ima bliksėti.
- Galbūt esate per toli nuo spausdintuvo. Prineškite įrenginį su „Bluetooth“ belaide technologija arčiau spausdintuvu. Maksimalus rekomenduojamas atstumas nuo įrenginio su „Bluetooth“ belaide technologija iki spausdintuvu yra 10 metrų (30 pėdų).

---

## Iš spausdintuvo neišlenda popierius.

**Sprendimas** Gali būti, kad spausdintuvas neatpažsta „Bluetooth“ įrenginio siunčiamos rinkmenos tipo. Spausdintuvui tinkamų rinkmenų tipų sąrašas pateikiamas skyriuje **Spausdintuvo techniniai duomenys**.

---

## Prasta spausdinimo kokybė.

**Sprendimas** Spausdinama nuotrauka gali būti žemos skyros. Kad vėliau gautumėte geresnių rezultatų, jei įmanoma, fotografuokite nustatę aukštesnę skyrą. Turėkite omenyje, kad nuotraukos, padarytos VGA skyros kameromis, pvz., tomis, kurios įtaisomos į mobiliuosius telefonus, gali būti nepakankamos skyros, kad būtų išgaunamas kokybiškas spaudinys.

---

## Nuotrauka spausdinama su paraštėmis.

**Sprendimas** „Bluetooth“ belaidės technologijos įrenginyje įrengta spausdinimo programa gali neturėti spausdinimo be paraščių funkcijos. Susisiekite su įrenginio pardavėju arba apsilankykite techninės paramos svetainėje, iš kur galėsite parsisiųsti naujausių spausdinimo programos naujinių.

---

## Pranešimai apie klaidas

Prieš susisiekdami su HP klientų aptarnavimo centru perskaitykite ši skyrelį (čia pateikiami patarimai, kaip nustatyti triktis) arba aplankykite internetinę techninės paramos svetainę adresu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Kameros, prijungtos prie spausdintuvo viršuje esančio prijungimo lizdo, ekrane gali būti rodomi toliau pateikiami pranešimai apie klaidas. Kad išspręstumėte problemą, vadovaukitės nurodymais.

**Pranešimas apie klaidą: „Open output door or clear paper jam, then press OK“ (atidarykite išvesties dėklo dureles arba ištraukite įstrigusį lapą ir paspauskite OK (gerai)).**

**Sprendimas** Kad pašalintumėte popieriaus strigtį, paméginkite atlikti tokius veiksmus:

- Jei iš spausdintuvo kyšo įstrigusio popieriaus dalis, švelniai ji traukite savęs link, kol ištrauksite.
- Jei nematote įstrigusio popieriaus, paméginkite ji ištraukti pro užpakalinę spausdintuvo dalį:
  - išimkite popierių iš įvesties dėklo, tada pastumkite dėklą žemyn, kad jis visiškai atsidarytų ir jo padėtis būtų horizontali;
  - švelniai pro užpakalinę spausdintuvu dalį traukite įstrigusio popieriaus lapą, kol ji ištrauksite;
  - pakelkite įvesties dėklą aukštyn, kad būtų nustatytas į popieriaus tiekimo padėtį.

- Jei nepavyko sugriebti įstrigusio popieriauslapo, pabandykite atlikti tokius veiksmus:
  - išjunkite spausdintuvą;
  - Jei spausdintuve **néra** įstatyto pasirinktinio „HP Photosmart“ vidinio akumulatoriaus, atjunkite spausdintuvo maitinimo laidą. Palaukite apie 10 sekundžių, tada vėl prijunkite maitinimo laidą.
  - Jei spausdintuve įtaisytas pasirinktinis „HP Photosmart“ vidinis akumulatorius, atjunkite maitinimo laidą (jei jis prijungtas). Atidarykite akumulatoriaus skyrių ir ištraukite akumulatorių. Apie 10 sekundžių palaukite, tada vėl įdėkite akumulatorių. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo laidą.
  - Ijunkite spausdintuvą. Spausdintuvas patikrins, ar Jame néra įstrigusio popieriaus ir automatiškai ji išstums.
- Paspauskite **OK** (gerai) ir tēskite.

---

**Pranešimas apie klaidą: „Print cartridge is not compatible“ (netinkama spausdinimo kasetė). Pasirinkite tinkamą kasetę.**

**Sprendimas** Pakeiskite spausdinimo kasetę nauja, spausdintuvui tinkama kasete. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje **Kaip įdėti spausdinimo kasečių**.

---

**Pranešimas apie klaidą: „Already connected to a camera“ (jau prijungta prie kameros).**

**Sprendimas** Méginate prijungti kamerą prie kameros prievedo, kai nešiojamosios fotostudijos kamera jau prijungta prie kameros prijungimo lizdo, arba mēginate prijungti kamerą, kai antra „PictBridge“ atestuota kamera jau prijungta prie kameros prievedo. Vienu metu gali būti prijungta tik viena kamera. Jei reikia prijungti kitą kamerą, pirmiausia atjunkite prijungtają.

---

**Pranešimas apie klaidą: „Check computer connection“ (patikrinkite kompiuterio jungti).**

**Sprendimas** Atlikote veiksmus, reikalingus, kad nešiojamoji fotostudija būtų prijungta prie kompiuterio. Patikrinkite, ar spausdintuvas USB kabeliu prijungtas prie kompiuterio.

---

# 6 Techniniai duomenys

Šiame poskyryje pateikiami minimalūs sistemos reikalavimai „HP Photosmart“ programinei įrangai įrengti ir spausdintuvu techniniai duomenys.

Visas nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart“ kameros techninių duomenų sąrašas pateikiamas *Kameros vartotojo vadove* (pakuotėje arba elektroniniu formatu pateikiamame „HP Photosmart“ Vartotojo vadovo CD, tai priklausomai nuo šalies/regiono).

## Sistemos reikalavimai

Komponentas	Kompiuteris su „Windows“ sistema, minimumas	„Macintosh“ kompiuteris, minimumas
<b>Operacinė sistema</b>	„Microsoft Windows“ 98, 2000, „Professional“, „Me“, „XP Home“ ir „XP Professional“	Nuo „Mac OS X 10.2.3“ iki „10.3.x“
<b>Procesorius</b>	„Intel® Pentium® II“ (arba atitinkamas) arba naujesnės versijos	G3 arba naujesnės versijos
<b>Laisvosios kreipties atmintinė (RAM)</b>	64 MB (rekomenduojama 128 MB)	128 MB
<b>Laisva disco atmintis</b>	500 MB	150 MB
<b>Ekranas</b>	800 x 600, 16 bitų arba naujesnės versijos	800 x 600, 16 bitų arba naujesnės versijos
<b>Kompaktinių diskų įtaisas</b>	4x	4x
<b>Naršyklė</b>	„Microsoft Internet Explorer 5.5“ arba naujesnės versijos	—

## Spausdintuvu techniniai duomenys

Kategorija	Techniniai duomenys
<b>Jungiamumas</b>	<b>Didžiausios spartos USB 2.0</b> <b>PictBridge:</b> naudojant jungtį, esančią priekinėje kameros dalyje

Kategorija	Techniniai duomenys
	<b>Bluetooth:</b> „Microsoft Windows XP Home“ ir „XP Professional“
<b>Nuotraukų rinkmenų formatai</b>	„JPEG Baseline“
<b>Paraštės</b>	Viršutinė – 0,0 mm (0,0 in), apatinė – 0,0 mm (0,0 in), kairioji ir dešinioji – 0,0 mm (0,0 in).
<b>Laikmenų formatai</b>	Nuotraukų popierius: 10 x 15 cm (4 x 6 in) Nuotraukų popierius su skirtukais: 10 x 15 cm su 1,25 cm skirtuku (4 x 6 in su 0,5 in skirtuku) Kartotekos kortelės: 10 x 15 cm (4 x 6 in) A6 formato kortelės: 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in) L dydžio kortelės: 90 x 127 mm (3,5 x 5 in) L dydžio kortelės su skirtukais: 90 x 127 mm su 12,5 mm skirtuku (3,5 x 5 in su 0,5 in skirtuku) Nuotraukų popierius – 10 x 30 cm (4 x 12 in) Tokie laikmenų formatai tinka tik spausdinant iš kompiuterio: „Hagaki“ – 101 x 203 mm (4 x 8 in), 10 x 30 cm (4 x 12 in)
<b>Laikmenų tipai</b>	Popierius (nuotraukų) Kortelės (kartotekos, A6, L dydžio)
<b>Aplinkos sąlygos</b>	<b>Maksimalūs reikalavimai darbo metu:</b> 5–40 °C (41–104 °F), santykinis drėgnumas – 5–90 % <b>Rekomenduojami reikalavimai darbo metu:</b> 15–35 °C (59–95 °F), santykinis drėgnumas – 20–80 %
<b>Popieriaus dėklas</b>	Vienas 10 x 15 cm (4 x 6 in) formato nuotraukų popieriaus dėklas
<b>Popieriaus dėklo talpa</b>	20 ląstų, maksimalus ląšto storis – 292 µm (11,5 mil) Panoraminėms nuotraukoms spausdinti – 10 ląstų 10 x 30 cm (4 x 12 in) formato nuotraukų popieriaus (spausdinama tik iš kompiuterio)
<b>Sunaudojama energijos</b>	<b>JAV</b> Spausdinant: 12,3 W Neveikos metu: 6,29 W Kai prietaisas išjungtas: 4,65 W <b>Kitur</b> Spausdinant: 11,4 W

Kategorija	Techniniai duomenys
	Neveikos metu: 5,67 W Kai prietaisas išjungtas: 4,08 W
<b>Maitinimo šaltinio modelio numeris</b>	HP dalis, Nr. 0957-2121 (Šiaurės Amerikoje), 100–240 V kint. srovė (±10 %) 50–60 Hz (±3 Hz) HP dalis, Nr. 0957-2120 (kitur), 100–240 V kint. srovė (±10 %) 50–60 Hz (±3 Hz)
<b>Spausdinimo kasetė</b>	<b>HP trispalvio rašalo (7 ml)</b> <b>HP trispalvio rašalo (14 ml)</b> <b>HP nespalvotų nuotraukų rašalo</b>  Pastaba Su šiuo spausdintuvu naudojamų kasečių numeriai pateikiami spausdintinio <i>Spausdintuvo vartotojo vadovo</i> ketvirtame viršelyje. Jei jau spausdintuvu ne kartą naudojotės, kasečių numerius taip pat rasite „HP Photosmart“ programinėje įrangoje. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje <a href="#">Kaip įdėti spausdinimo kasečių</a> .
<b>Didžiausios spartos USB 2.0 tinkamumas</b>	„Microsoft Windows“ 98, 2000, „Professional“, „Me“, „XP Home“ ir „XP Professional“ Nuo „Mac OS X 10.2.3“ iki „10.3.x“ HP rekomenduoja naudoti ne ilgesnį kaip 3 metrų (10 pėdų) USB kabelį
<b>Vaizdo rinkmenos formatai</b>	„Motion JPEG AVI“ „Motion JPEG Quicktime“ MPEG-1

6 skyrius

# 7 HP klientų aptarnavimo tarnyba



**Pastaba** HP paramos klientams tarnybų pavadinimai įvairiose šalyse/regionuose gali skirtis.

Jei iškilo problema, atlikite tokius veiksmus:

1. Perskaitykite kartu su spausdintuvu gautą dokumentaciją. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje **Išsamesnės informacijos paieška**.
2. Jei naudojantis dokumentacija problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), kur galésite:
  - Pasiekti paramos internetu puslapius
  - Išsiųsti HP el. laišką su savo klausimais
  - Susiekti su HP techniku internetinėje pokalbių svetainėje
  - Pasižiūrėti, ar néra programinės įrangos naujiniųPagalbos teikimo galimybės ir aprėptis gali skirtis – tai priklauso nuo produkto, šalies/regiono ir kalbos.
3. Kreipkitės į vietos pardavėją, iš kurio įsigijote įrenginį. Jei sutriko spausdintuvu ar kameros techninė įranga, jums patars grąžinti ją ten, kur įsigijote. Ribotos garantijos laikotarpiu paslaugos nemokamos. Šiam laikotarpiui pasibaigus už paslaugą bus imamas mokesčis.
4. Jei problemos išspręsti naudojantis ekrane pateikiamo žynyno ir HP tinklalapių informacija nepavyko, paskambinkite į HP klientų aptarnavimo jūsų šaliai/regionui nurodytu telefonu.

## HP klientų aptarnavimo telefonu tarnyba

Nešiojamosios fotostudijos „HP Photosmart“ garantijos laikotarpiu galésite gauti nemokamą paramą telefonu. Daugiau informacijos rasite garantijos pareiškime (yra pakuočėje), arba apsilankę tinklalapyje [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) susiraskite, kokia nemokamos paramos trukmė.

Pasibaigus nemokamos paramos telefonu terminui galésite gauti pagalbos iš HP už mokesčių. Kad išsiaiškintumėte, kokia galima parama, susiektite su HP pardavėju arba skambinkite savo šalies/regiono paramos telefonu numeriu.

Kad gautumėte HP paramą telefonu, skambinkite nurodytu paramos telefonu numeriu. Už telefono ryšio paslaugas galioja įprasti mokesčiai.

**Vakarų Europa:** savo šalies/regiono paramos telefonu numerius klientai iš Austrijos, Belgijos, Danijos, Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Airijos, Italijos, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės ras tinklalapyje [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Šiaurės Amerika:** paskambinkite 1-800-474-6836 (1-800-HP invent). JAV parama telefonu teikiama angliskai ir ispaniškai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (paramos teikimo dienos ir valandos gali būti pakeistos be perspėjimo). Ši paslauga garantiniu laikotarpiu teikiama nemokamai. Ne garantiniu laikotarpiu gali būti imamas mokesčis.

**Kitos šalys/regionai:** žr. paramos tarnybos telefonų numerių sąrašą antrame šio vadovo viršelyje.

## Kaip skambinti

Į HP Klientų aptarnavimo tarnybą skambinkite būdami prie savo kompiuterio ar spausdintuvo. Būkite pasirengę suteikti tokią informaciją:

- spausdintuvo modelio numeris (nurodytas priekinėje spausdintuvo dalyje);
- spausdintuvo serijos numeris (nurodytas spausdintuvo apačioje);
- kameros modelio numeris (nurodytas kameros priekinėje dalyje);
- kameros serijos numeris (nurodytas kameros apačioje);
- kompiuterio operacinės sistemos tipas;
- spausdintuvo tvarkyklės versija:
  - jei dirbate su „**Windows**“ operacinės sistemos kompiuteriu: kad sužinotumėte spausdintuvo tvarkyklės versiją, dešiniuoju klavišu spustelėkite HP skaitmeninio vaizdavimo monitoriaus piktogramą „Windows“ užduočių juosteje ir rinkitės **About** (apie);
  - Jei dirbate su „**Macintosh**“ kompiuteriu: spausdintuvo tvarkyklės versiją rasite spausdinimo dialogo lange;
- kameros ekrane arba kompiuterio monitoriuje rodomi pranešimai;
- **Atsakymai** į tokius klausimus:
  - Gal situacija, dėl kurios skambinate, jau kartojas? Gal galite tą situaciją atpasakoti?
  - Gal maždaug tuo metu, kai susidarė tokia situacija, įrengėte į kompiuterį kokią nors naują techninę ar programinę įrangą?

## Kaip grąžinti į HP remonto tarnybą (tik Šiaurės Amerikoje)

HP pasirūpins, kad gaminys būtų paimtas ir pristatytas į HP centrinę remonto tarnybą. Transportavimo ir tvarkymo išlaidas padengsime. Ši paslauga techninės įrangos garantijos laikotarpiu nemokama. Paslauga teikiama tik Šiaurės Amerikoje.

## Papildomos garantijos galimybės

Už papildomą mokestį galimi išplėstiniai spausdintuvo priežiūros planai. Apsilankykite svetainėje [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), išsirinkite savo šalį/regioną ir kalbą, tada išnagrinėkite paslaugų ir garantijos sritį, kur rasite informacijos apie išplėstinius priežiūros planus.

# Rodyklė

## Simboliai/skaitmenys

- „Bluetooth“
- belaidis spausdintuvo adapteris 12
- spausdinimas 30
- trikčių diagnostika ir šalinimas 48
- „HP Photosmart“ programinė įranga
- naujinimas 33
- „HP Real Life“ technologijos 26

## A

- akumuliatoriai
- modelis 12

## B

- bandomasis puslapis 32

## D

- dėklai, popieriaus 4
- dokumentacija
- ekrane pateikiamas spausdintuvo žinydas 3
- sąrankos instrukcijos 3
- vadovai 3
- dokumentacija, spausdintuvo 3

## E

- ekrane pateikiamas žinydas 3

## H

- HP programinės įrangos naujinimas 33

## I

- istrigės popierius 17

## K

- kaip prijungti kamerą prie spausdintuvo 23
- kaip transportuoti nešiojamąjį fotostudiją „HP Photosmart“ 36
- kameros

## nuotraukos

- nespausdinamos 48

## prievadas

- 4

## kameros akumuliatorių

- skyrius 10

## kasetės. žr. spausdinimo

## kasetės

## kelioninis krepšys

## kaip transportuoti

- nešiojamąjį fotostudiją „HP Photosmart“ 36

## modelis

- 12

## Klientų aptarnavimo taryba

- 55

## kokybė

## bandomojo puslapio

- spausdinimas 32

## nuotraukos

- 26

## nuotraukų popierius

- 35

## trikčių diagnostika ir

- šalinimas 47

## kompiuterių

- sistemos reikalavimai 51

## spausdinimas iš

## L

## laikymas

## Nešiojamoji fotostudija

- „HP Photosmart“ 35

## nuotraukų popierius

- 35

## spausdinimo kasetės

- 35

## I

## lemputės

- 7

## lygiuotės patikros puslapis

- 33

## M

## meniu, nešiojamosios

## fotostudijos

- 13

## mygtukai

- 8

## N

## nespalvoti spaudiniai

- 21

## Nešiojamoji fotostudija

## „HP Photosmart“

- 35

## laikymas

- 35

## priemonės

- 36

## rankenos naudojimas

- 36

## transportavimas

- 36

## Nešiojamosios fotostudijos

- meniu 13

## nuotolinio valdymo pultas

- 11,

- 43

## nuotraukos

## apkarpymas

- 26

## kaip perkelti į kompiuterį

- 29

## kokybės gerinimas

- 26

## mastelio keitimas

- 26

## mastelio keitimas ir

## nuotraukos

## apkarpymas

- 26

## nuotraukų sekos peržiūra

- 26

## peržiūra per televizorių

- 26

## raudonų akių efekto

- 26

## skirtų spausdinti peržiūra

- 25

## nuotraukos apkarpymas

- 26

## nuotraukos mastelio keitimas

- 26

## nuotraukų demonstravimas

- 26

## P

## pasos nuotraukos

- 27

## popieriaus idėjimas

- 20

## popieriaus strigtys

- 46, 49

## popierius

## dėklai

- 4

## idėjimas

- 20

## pirkimas ir pasirinkimas

- 19

## techninė priežiūra

- 19, 35

## techniniai duomenys

- 51

## trikčių diagnostika ir

- 45

## pranešimai apie klaidas

- 49

## priemonės

- 11, 36

## R

## rašalo kiekis, tikrinimas

- 32

## raudonų akių efekto

- 26

## rankenos naudojimas

- 36

## rinkmenų formatai, tinkami

- 51

**S**  
sistemos reikalavimai 51  
skaitmeninės kameros. žr.  
kameros  
spaudiniai  
spausdinimo kasetės,  
išsirinkimas 21  
spausdinimas  
bandomasis puslapis 32  
iš kitų įrenginių 28  
iš kompiuterio 3, 28  
iš „Bluetooth“ belaidžių  
įrenginių 30  
iš „PictBridge“ atestuotos  
kameros 29  
naujos nuotraukos 27  
pagrindai 25  
paso nuotraukos 15, 27  
spaudiniai be rémelių 27  
visos nuotraukos 27  
žinynas 17  
spausdinimo kasečių  
lygiavimas 33  
spausdinimo kasetės  
bandymas 32  
išsirinkimas 21  
kontaktų valymas 32  
laikymas 35  
lygiavimas 33  
valymas 31  
spausdintuvas  
dalys 4  
dokumentacija 3  
pranešimai apie klaidas 49  
priemonės 11  
techniniai duomenys 51  
valymas 31  
spausdintuvo  
transportavimas 11

**T**  
techniniai duomenys 51  
trikčių diagnostika ir šalinimas  
bliksintys indikatoriai 39  
Klientų aptarnavimo  
tarnyba 55  
pranešimai apie klaidas 49  
prasta kokybė 47  
trikčis, susijusi su  
popieriumi 45  
„Bluetooth“ 48

**U**  
USB  
prievadas 4  
techniniai duomenys 51  
**V**  
valdymo skydelis 8  
valymas  
spausdinimo kasetės 31  
spausdinimo kasetės  
kontaktų 32  
spausdintuvas 31  
**Ž**  
žinynas. žr. trikčių diagnostika  
ir šalinimas  
žinynas, pateikiamas ekrane 3

## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:  
Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations,  
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

### 사용자 안내문 (제공 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결장을 넘은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。